

# *Salon Ambience*

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035  
WU/036

# *Salon Ambience*

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035  
WU/036

Contiene informazioni riguardanti  
l'installazione e la manutenzione  
del lavaggio Revolution<sup>+</sup>  
di Salon Ambience.

IT

# INDICE

## CAPITOLO 1: INTRODUZIONE

Introduzione.....	5
Informazioni sul lavaggio.....	6

## CAPITOLO 2: INSTALLAZIONE

Misure.....	7
Installa il tuo lavaggio: Acqua.....	8
Installa il tuo lavaggio: Elettricità.....	9

## CAPITOLO 3: ISTRUZIONI

Utilizzare il tuo lavaggio: Revolution <sup>+</sup> WU/035.....	10
Utilizzare il tuo lavaggio: Revolution <sup>+</sup> WU/036.....	11

## APPENDICE

Manutenzione generale.....	12
Pulizia.....	12
Caratteristiche tecniche.....	12
Dichiarazione di conformità.....	63

# INTRODUZIONE

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035  
WU/036


**Grazie per aver scelto questo lavaggio  
Salon Ambience - una scelta eccellente!**

Lo straordinario lavaggio REVOLUTION<sup>+</sup> di Salon Ambience offre un sorprendente comfort e stile; raffinato e curato nei dettagli, è dotato di alzagambe elettrico e di massaggio NEW SHIATSU<sup>®</sup> di nuova generazione. La sua forma squadrata aggiunge carattere al salone, mantenendo allo stesso tempo il comfort straordinario di tutti i prodotti Salon Ambience.

Il massaggio NEW SHIATSU<sup>®</sup> del nuovo lavaggio REVOLUTION<sup>+</sup> di Salon Ambience è studiato appositamente per decontrarre i muscoli e sciogliere le tensioni della zona lombare, sacrale e dorsale, lasciando una sensazione di leggerezza, tonicità e relax nel cliente. Il massaggio lavora su quattro punti di pressione differenti bilanciati ed ha una superficie di lavoro allargata rispetto alle versioni fino ad ora utilizzate.


## INFORMAZIONI SUL LAVAGGIO

Disponibile in una vasta gamma di Sky Colours

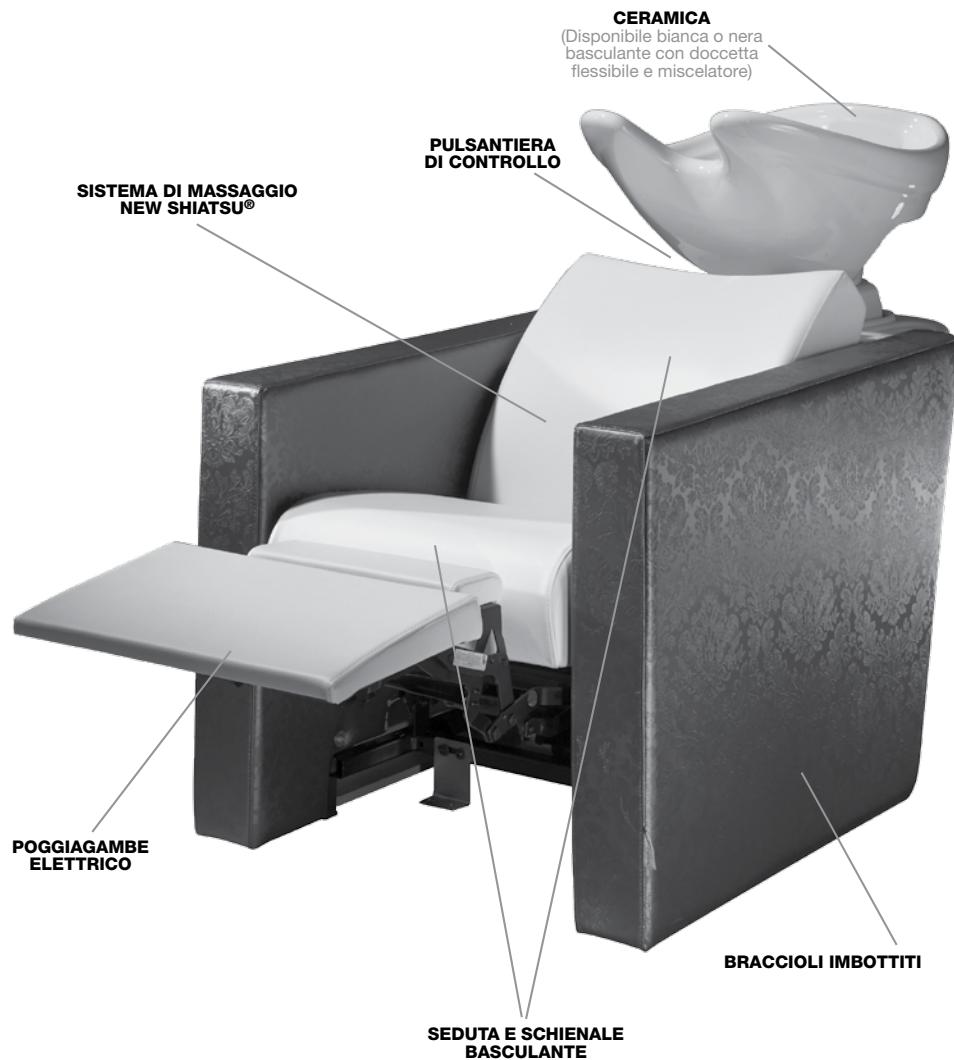



## INSTALLAZIONE

MISURE

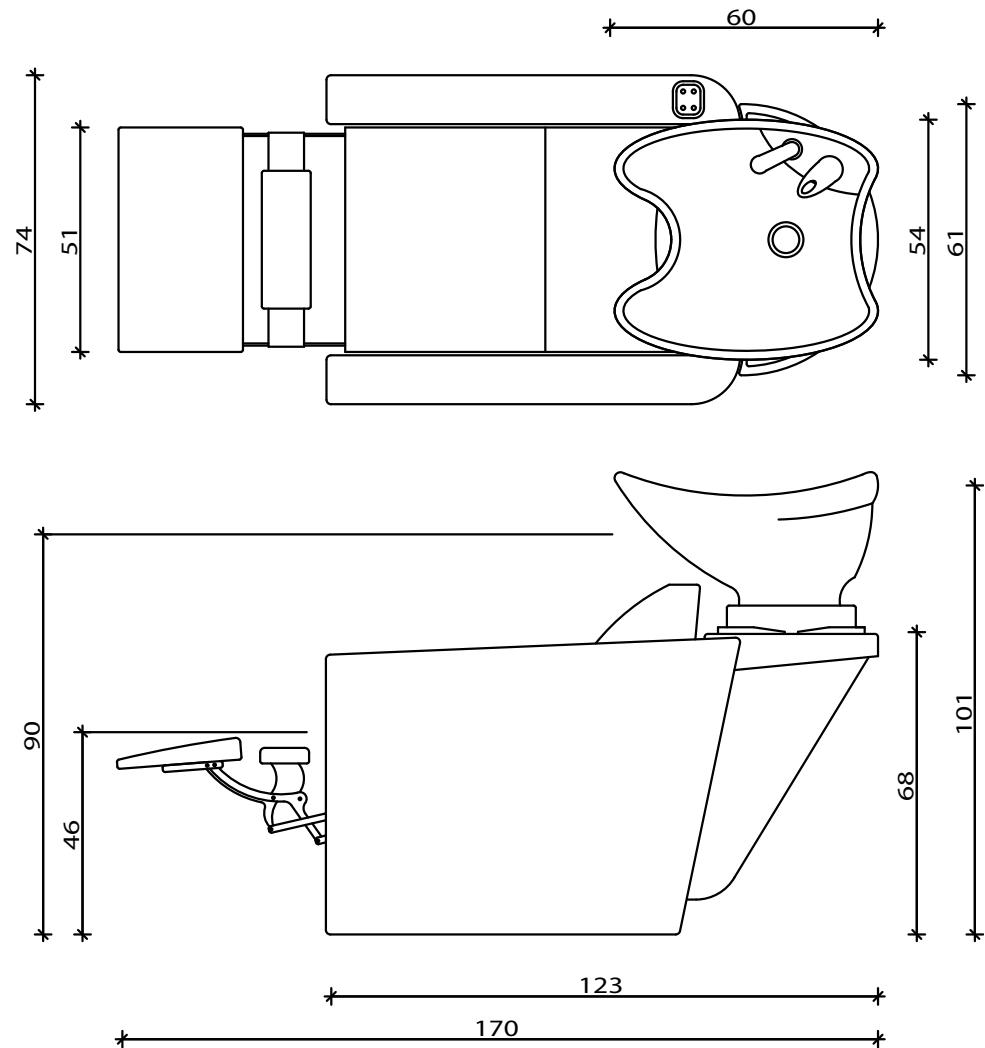

## INSTALLA IL TUO LAVAGGIO: ACQUA



### FISSAGGIO PAVIMENTO

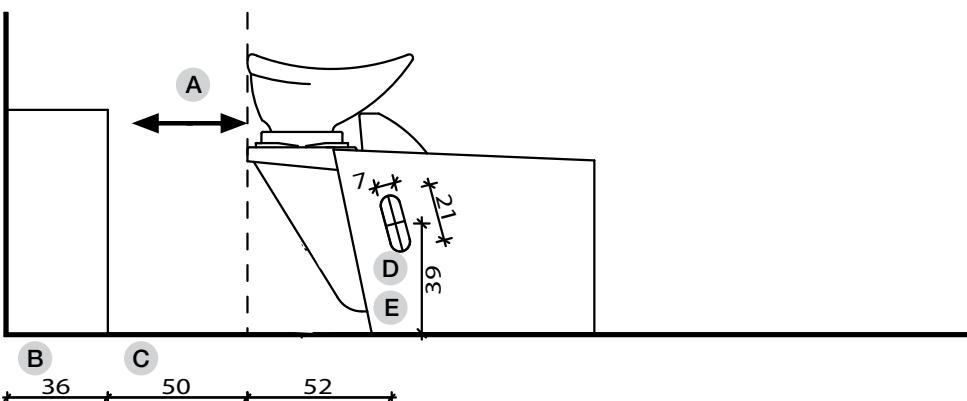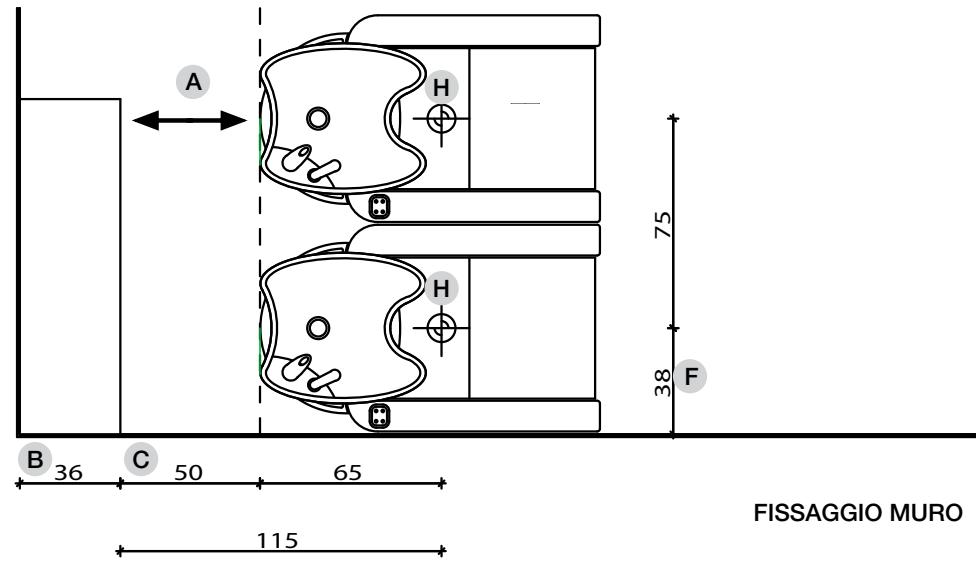

- A** Spazio di lavoro
- B** 36 cm per il mobile 'Service Centre'  
48 cm per il mobile 'Wall System'
- C** Misura variabile - Non meno di 50 cm
- D** Entrata tubo acqua calda e fredda
- E** Uscita tubo acqua
- F** Misura dal muro
- H** Carico acqua 3/8" - Scarico Ø40

## INSTALLA IL TUO LAVAGGIO: ELETTRICITÀ

### FISSAGGIO PAVIMENTO

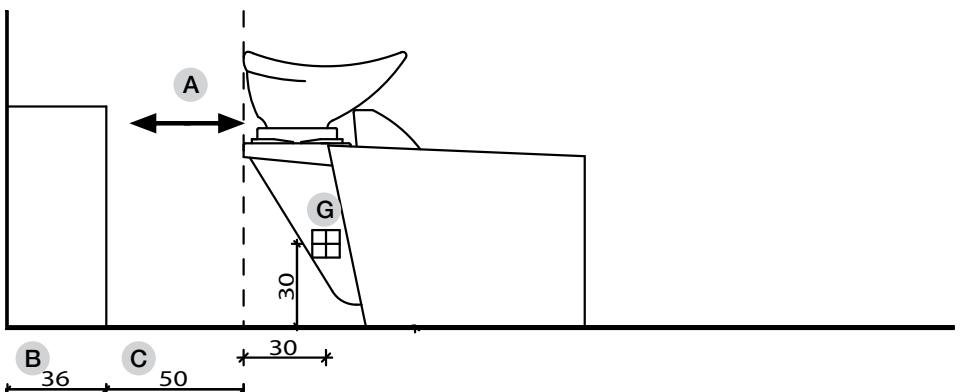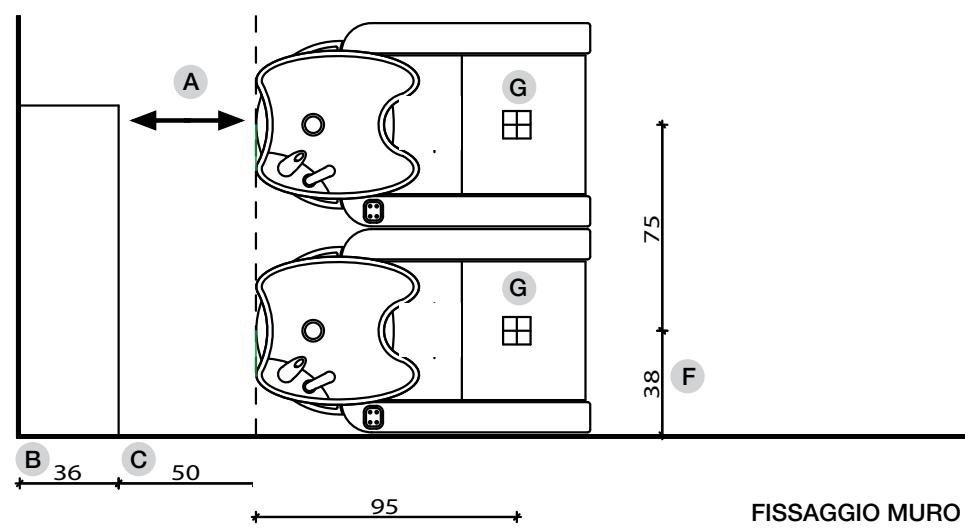


- A** Spazio di lavoro
- B** 36 cm per il mobile 'Service Centre'  
48 cm per il mobile 'Wall System'
- C** Misura variabile - Non meno di 50 cm
- F** Misura dal muro
- G** Punto elettrico - 220V

# ISTRUZIONI

UTILIZZARE IL TUO LAVAGGIO  
REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

Abbassa alzagambe, solleva schienale

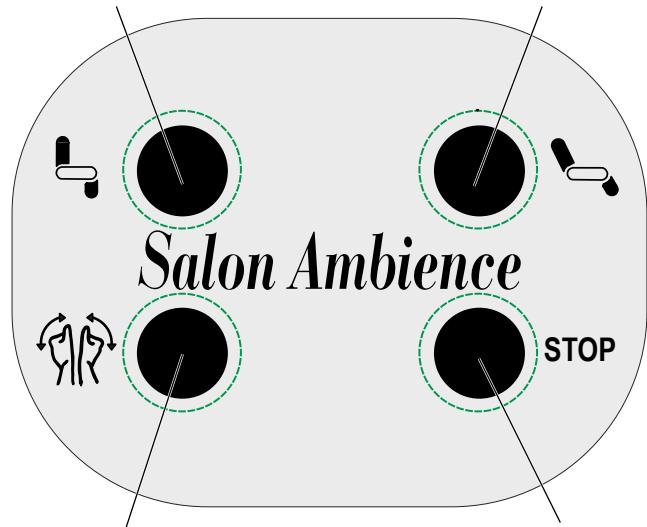


Inizio massaggio shiatsu

Solleva alzagambe, reclina schienale



UTILIZZARE IL TUO LAVAGGIO  
REVOLUTION<sup>+</sup> WU/036

Abbassa alzagambe, solleva schienale

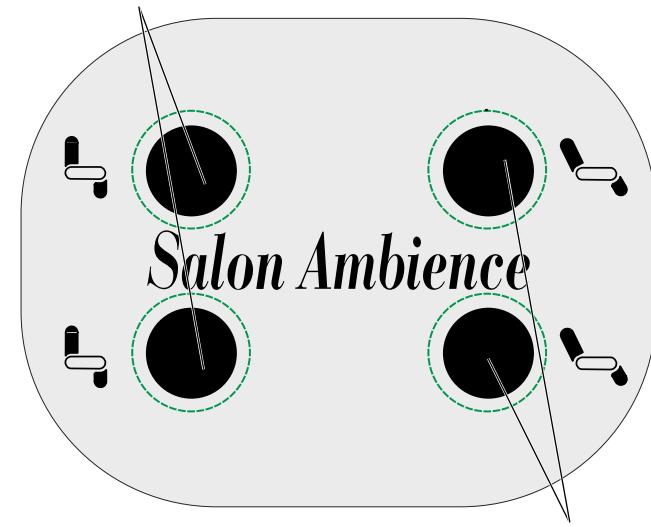

Solleva alzagambe, reclina schienale



# APPENDICE

## MANUTENZIONE GENERALE

Ricordarsi sempre di scollegare il lavaggio dall'elettricità durante la riparazione, che deve essere effettuata da personale specializzato.

Verificare periodicamente che non ci siano perdite d'acqua nei collegamenti idrici, controllo che deve essere effettuato da personale specializzato.

Periodicamente controllare il fissaggio della ceramica per garantirne il corretto sostegno per il movimento.

## PULIZIA

Quando si effettua la pulizia della tappezzeria, usare solo acqua e sapone neutro.

Non usare mai prodotti a base di alcol per pulire il lavaggio.

Ogni sei mesi ispezionare i raccordi dell'impianto idrico e la tela gommata di strofinamento ruote massaggio ed eventualmente, a seconda della frequenza di utilizzo, lubrificarla con grasso sintetico tipo TOPAS NB 52.

# Salon Ambience

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

WU/036

Contains information regarding installation and maintenance for the Salon Ambience Revolution<sup>+</sup> shampoo units.

### AVVERTENZA

Non consentire ai bambini di giocare su questo lavaggio o di utilizzare il meccanismo. Il poggiagambe si ripiega verso il basso e il bambino potrebbe farsi male. Lasciare sempre in posizione verticale e chiuso. Tenere sempre mani e piedi fuori dal meccanismo.

**Salon Ambience**

Mod: ADVANTAGE<sup>+</sup>  
REVOLUTION<sup>+</sup>/LUXURY

220-240 V    50/60 HZ    100W



UK

# INDEX

## CHAPTER 1: INTRODUCTION

Introduction.....	15
About your shampoo unit.....	16

## CHAPTER 2: INSTALLATION

Measurements.....	17
Install your shampoo unit: Water.....	18
Install your shampoo unit: Electricity.....	19

## CHAPTER 3: INSTRUCTIONS

Using your shampoo unit: Revolution <sup>+</sup> WU/035.....	20
Using your shampoo unit: Revolution <sup>+</sup> WU/036.....	21

## APPENDIX

General maintenance.....	22
Cleaning.....	22
Technical characteristics.....	22
Declaration of conformity.....	63

# INTRODUCTION

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035  
WU/036


**Thankyou for choosing this Salon Ambience  
shampoo unit - an excellent choice!**

The stunning REVOLUTION<sup>+</sup> shampoo units from Salon Ambience offer amazing comfort and style - a refined, beautifully crafted shampoo unit that also includes an electric legrest, with a squared form that adds character to the salon, while still retaining the remarkable comfort expected of any Salon Ambience product.

The NEW SHIATSU<sup>®</sup> massage of the new REVOLUTION<sup>+</sup> Salon Ambience washunit is specifically designed to relax the muscles and ease tension in the lumbar, sacrum and dorsal areas, leaving a feeling of lightness, tone and relaxation in the client. The massage works on four different pressure points and has a wider working surface than current shiatsu systems.


## ABOUT YOUR SHAMPOO UNIT

Available in a wide range of Sky Colours

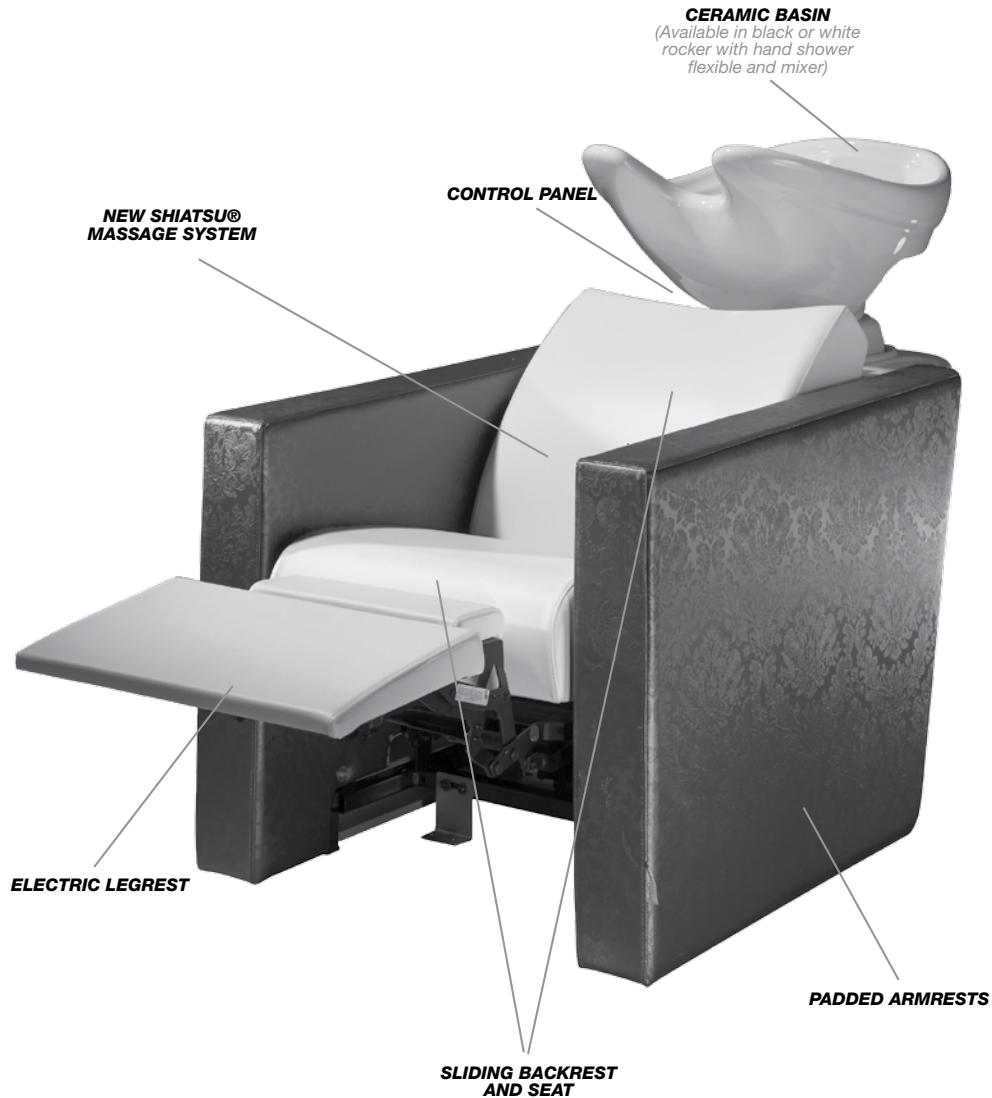


## INSTALLATION

### MEASUREMENTS

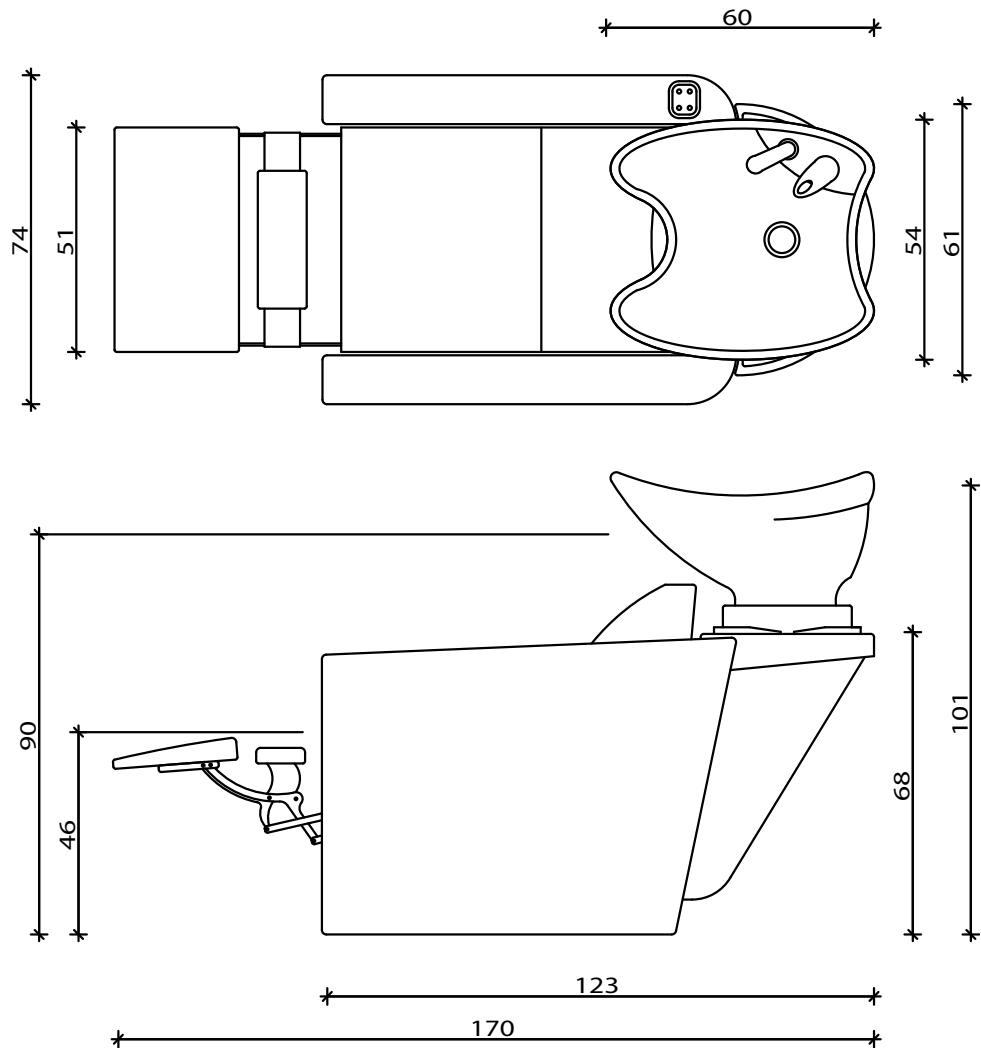


## INSTALL YOUR SHAMPOO UNIT: WATER

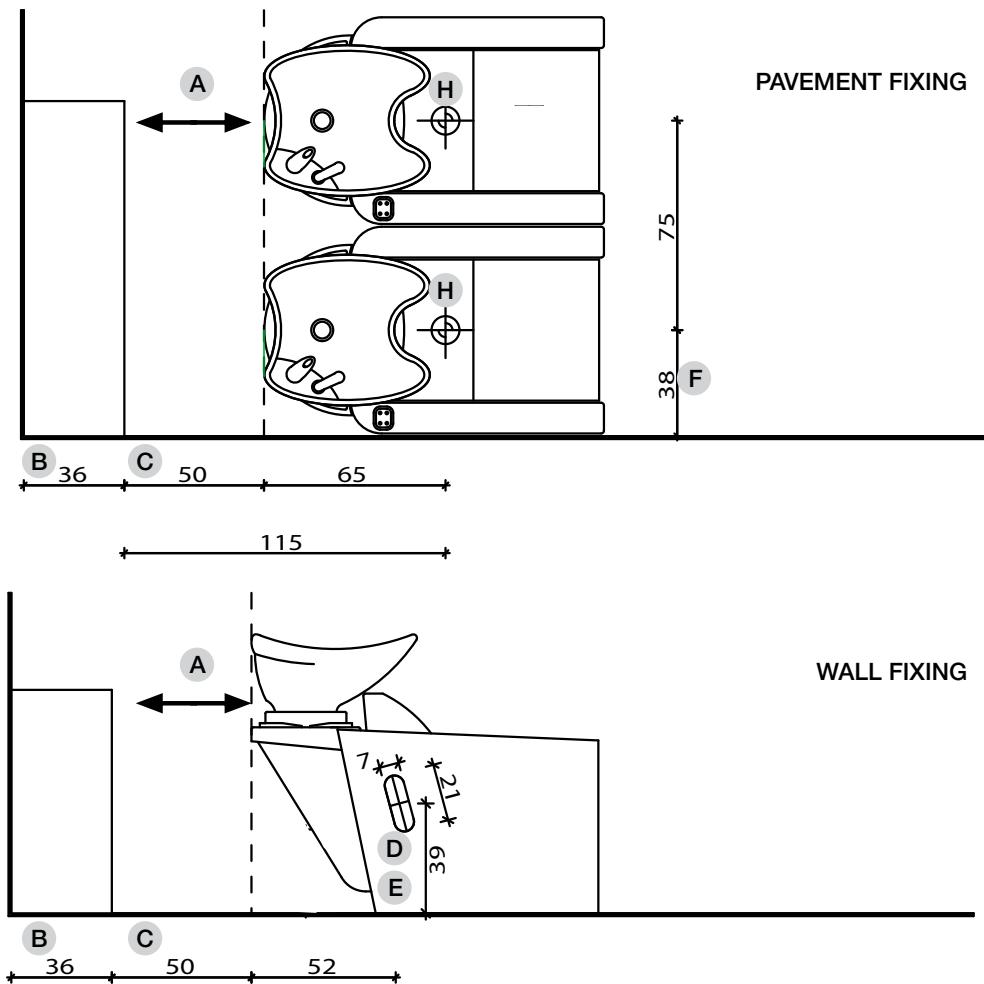

- Ⓐ Work space
- Ⓑ 36cm for 'Service Centre' cabinet  
48cm for 'Wall System' cabinet
- Ⓒ Variable measurement - No less than 50 cm

- Ⓓ Hot and cold water inlet tube
- Ⓔ Water outlet tube
- Ⓕ Measurement from wall
- Ⓗ Water Inlet 3/8" - Outlet ø40

## INSTALL YOUR SHAMPOO UNIT: ELECTRICITY

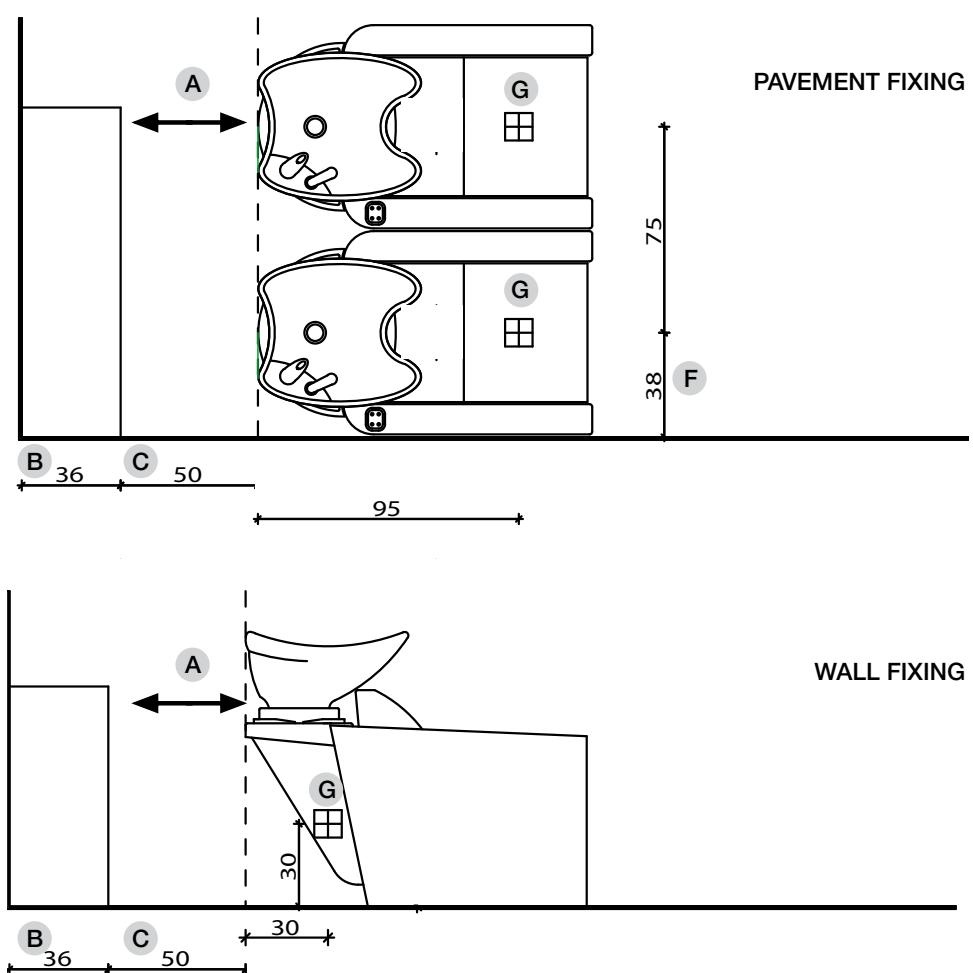


- Ⓐ Work space
- Ⓑ 36cm for 'Service Centre' cabinet  
48cm for 'Wall System' cabinet
- Ⓒ Variable measurement - No less than 50 cm



- Ⓕ Measurement from wall
- Ⓖ Electric point - 220V

# INSTRUCTIONS

USING YOUR SHAMPOO UNIT  
REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

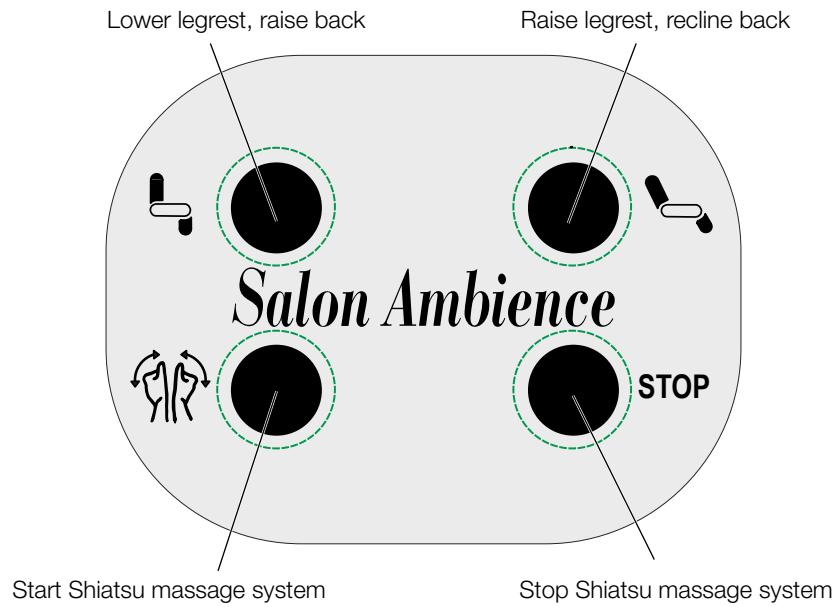

USING YOUR SHAMPOO UNIT  
REVOLUTION<sup>+</sup> WU/036

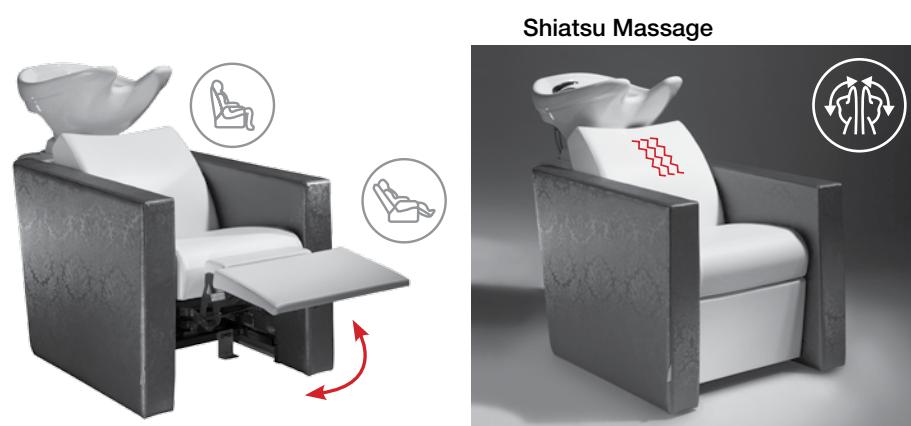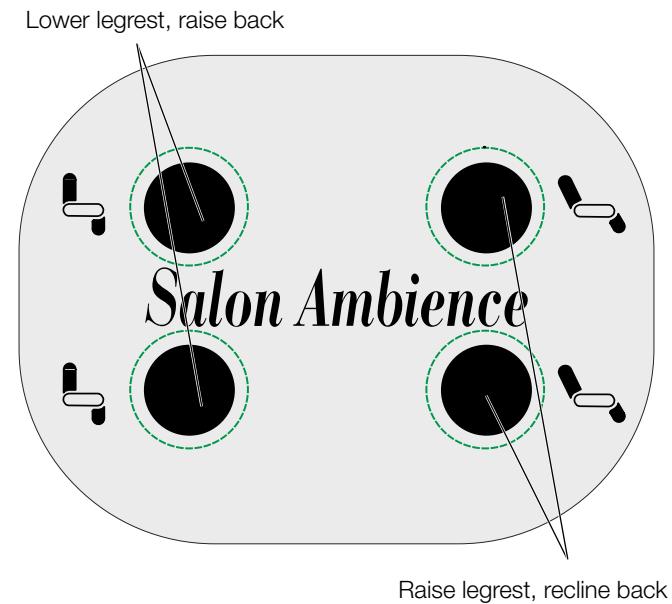

# APPENDIX

## GENERAL MAINTENANCE

Please remember to always disconnect the shampoo unit from the mains supply during any eventual repair, and always by authorised personnel.

Avoid leakage from arriving to the electric socket; occasionally check that all attachments are secure, and always by authorised personnel.

Occasionally check the basin fixing to ensure correct support and movement.

## CLEANING

When cleaning upholstery, use only water and a neutral soap.

Never use alcohol-based products to clean the shampoo unit.

Inspect water system fittings and massage wheel rubber sheet protection every six months and, depending on frequency of use, lubricate with a synthetic grease eg. TOPAS NB 52.

# Salon Ambience

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

WU/036

Alle Informationen zur Installation und Unterhaltpflege der  
Salon Ambience  
Waschsesselmodelle  
Revolution<sup>+</sup>.

### CAUTION

Do not allow children to play on this mechanised furniture or operate the mechanism. Legrest folds down on closing so that a child could possibly be injured. Always leave in an upright and closed position. Keep hands and feet clear of mechanism.

**Salon Ambience**

Mod: ADVANTAGE<sup>+</sup>  
REVOLUTION<sup>+</sup>/LUXURY

220-240 V   50/60 HZ   100W



DE

# INHALT

## KAPITEL 1: EINLEITUNG

Einleitung.....	25
Informationen zu Ihrem neuen Waschsessel.....	26

## KAPITEL 2: MONTAGE

Maße.....	27
Wasserinstallation.....	28
Elektroinstallation.....	29

## KAPITEL 3: BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienung Ihres Waschsessels: Revolution <sup>+</sup> WU/035.....	30
Bedienung Ihres Waschsessels: Revolution <sup>+</sup> WU/036.....	31

## A N H A N G

Unterhaltpflege / Wartung.....	32
Reinigung.....	32
Technische Besonderheiten.....	32
Konformitätserklärung.....	63

# EINLEITUNG

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035  
WU/036

**Vielen Dank, dass Sie sich für einen Salon Ambience Waschsessel entschieden haben – eine gute Wahl!**



Das neue Salon Ambience Waschsesselmodell, Synthese aus Funktionalität, Kreativität und gelungenem Design, bietet mit synchron beweglichem Sitz- und Rückenpolster sowie ausschwenkbarer Beinauflage ein Optimum an Sitz- und Bedienungskomfort. Qualitätsmerkmale von Salon Ambience, made in Italy!

Die neue SHIATSU Massagetechnik des Salon Ambience Waschsessels REVOLUTION<sup>+</sup> bewirkt eine Entspannung der Muskulatur und löst Spannungen im Rücken-, Lendenwirbel- und Kreuzbeinbereich. Eine Massage mit diesem Waschsesselmodell verleiht dem Kunden ein relaxtes Gefühl von Leichtigkeit und ganzheitlicher Entspannung. Die SHITASU Massage des Salon Ambience Waschsessels REVOLUTION<sup>+</sup> arbeitet an vier verschiedenen Druckpunkten und zeichnet sich durch eine größere Massageoberfläche als bei allen bisher bekannten Shiatsu-Systemen aus.


## INFORMATIONEN ZU IHREM NEUEN WASCHSESEL

Erhältlich in einer breiten Palette von Sky Farben

## MONTAGE

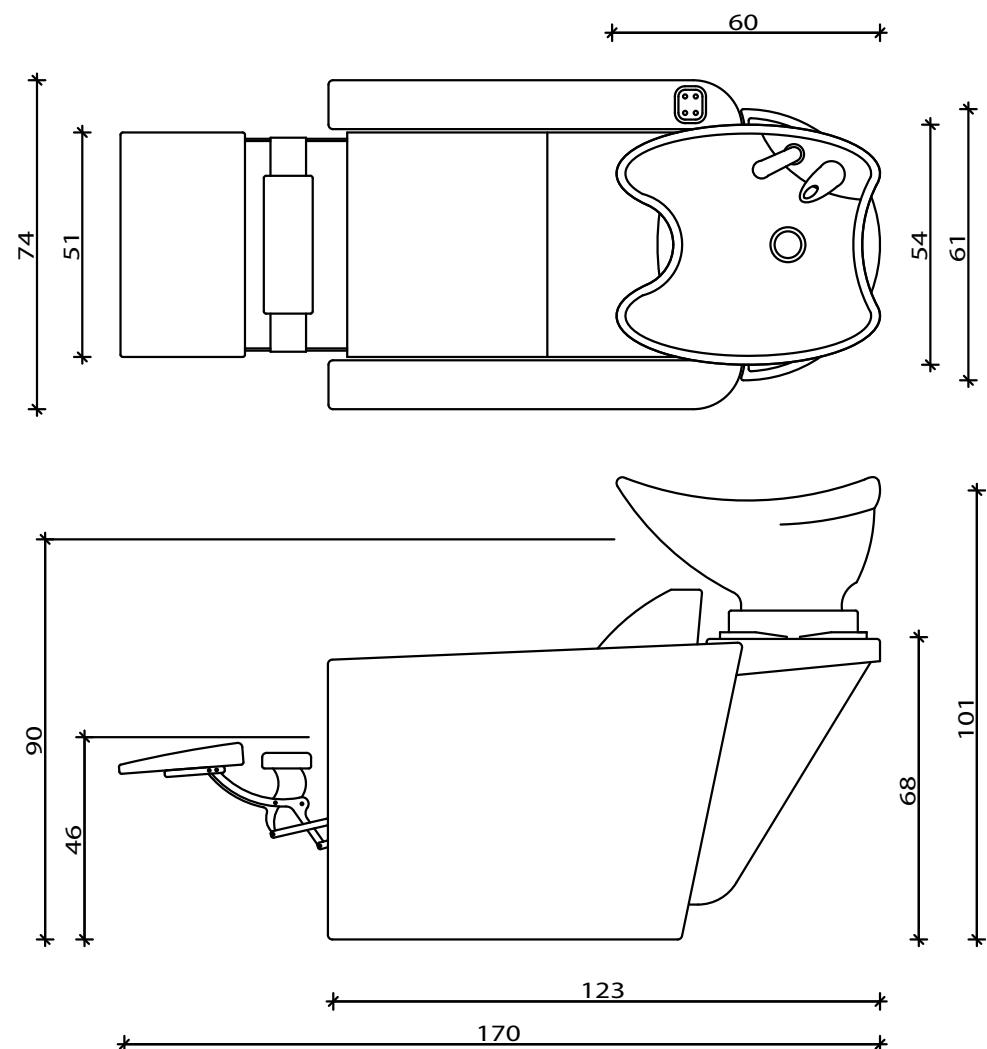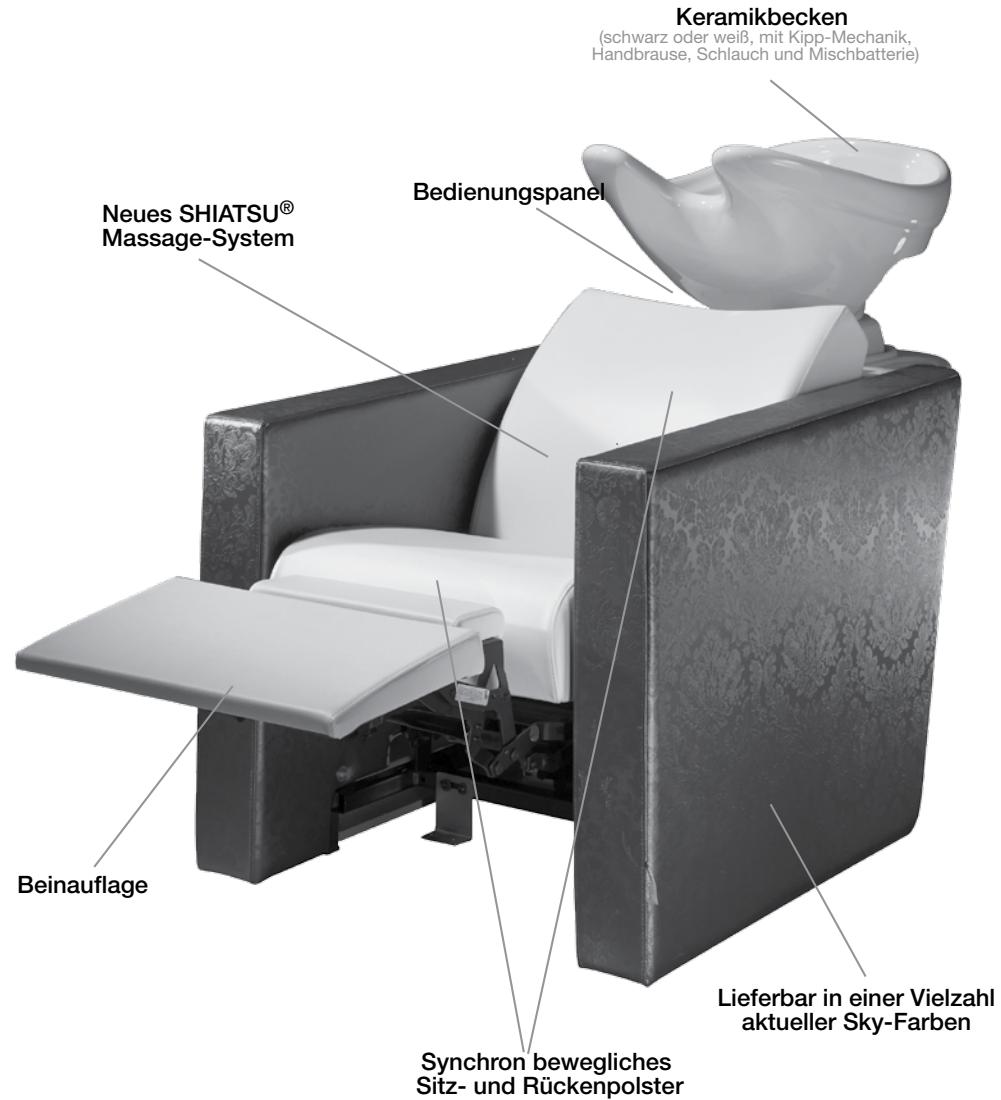


## WASSERINSTALLATION

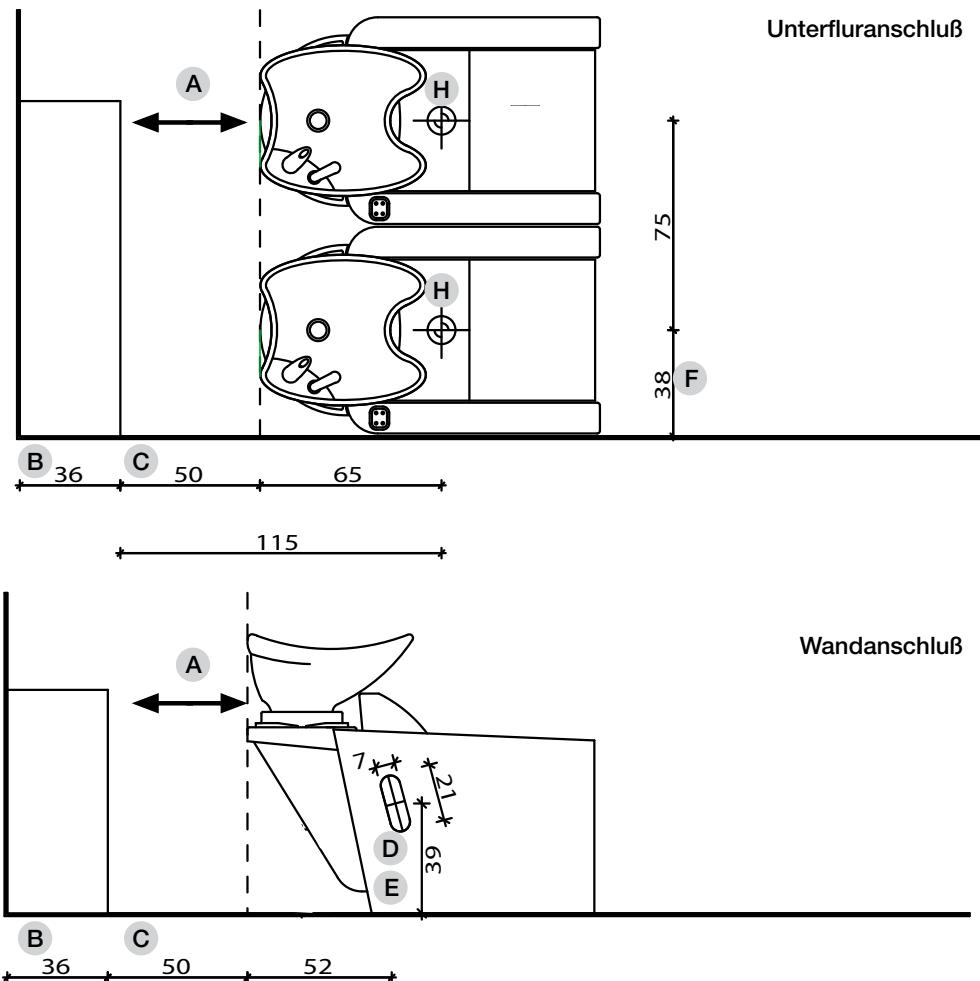

- A** Arbeitsraum
- B** Abstand von der Wand 36 cm "Service Centre"  
Abstand von der Wand 48 cm "Wall System"
- C** Variabiles Maß – nicht unter 50cm
- D** Eingehende Warm- und Kaltwasserleitung
- E** Ausgang Wasserleitung
- F** Abstand von der Wand
- H** Anschlußventile 3 / 8 “  
Abfluss ø40

## ELEKTROINSTALLATION

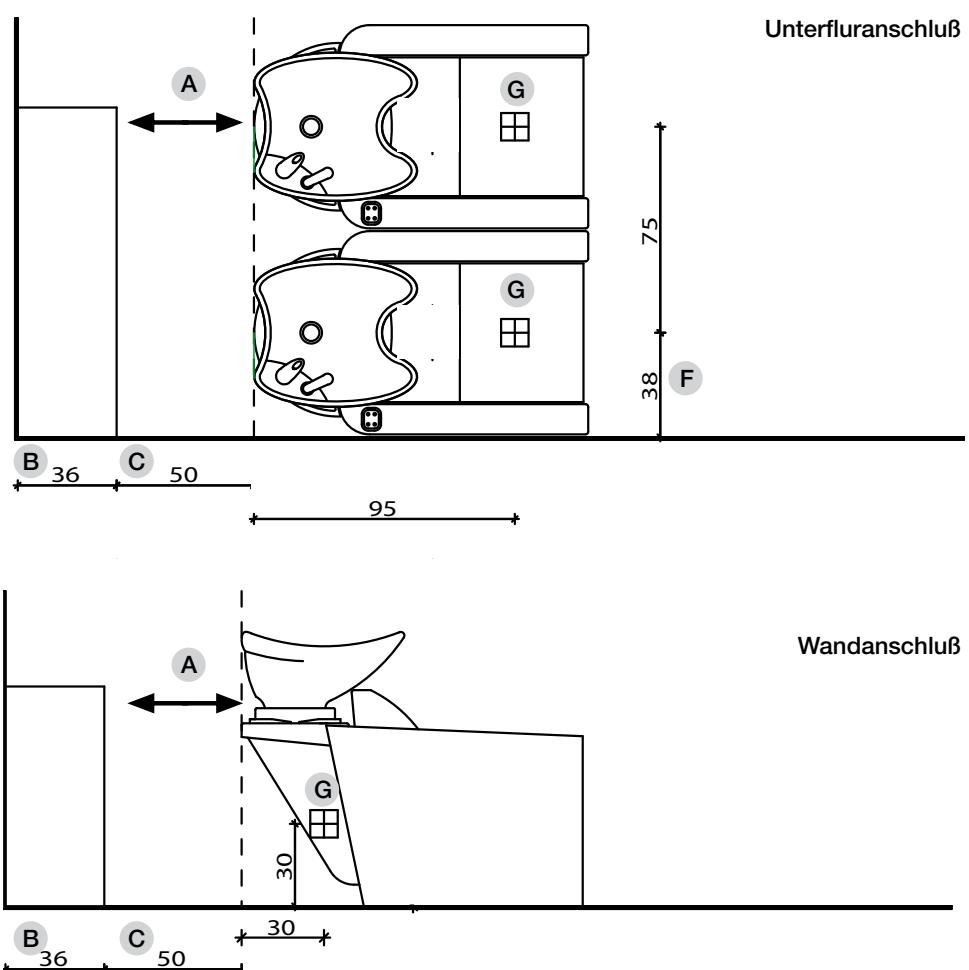


- A** Arbeitsraum
- B** Abstand von der Wand 36 cm "Service Centre"  
Abstand von der Wand 48 cm "Wall System"
- C** Variabiles Maß – nicht unter 50cm
- F** Abstand von der Wand
- G** Wand: Steckdose  
Bodenanschluß: Kabelauslass

# BEDIENUNGSANLEITUNG


## BEDIENUNG IHRES WASCHSESSELS

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

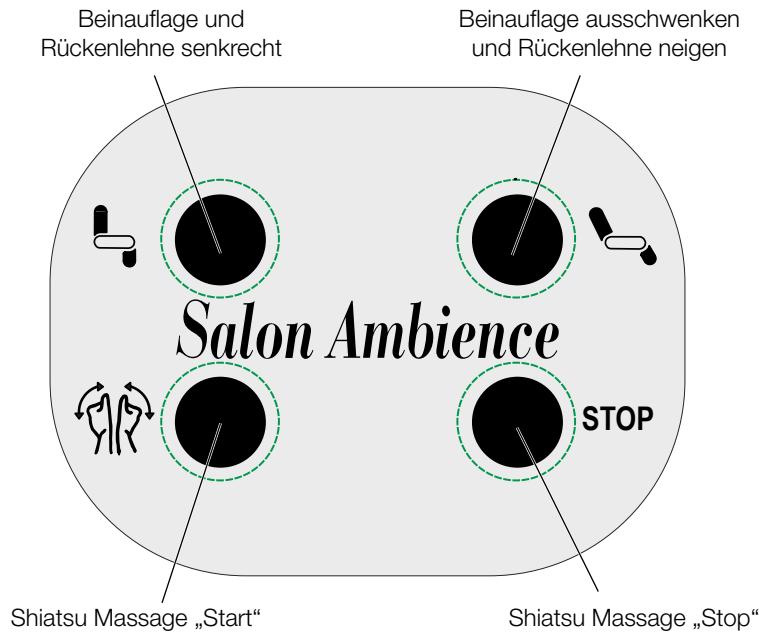

## BEDIENUNG IHRES WASCHSESSELS

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/036

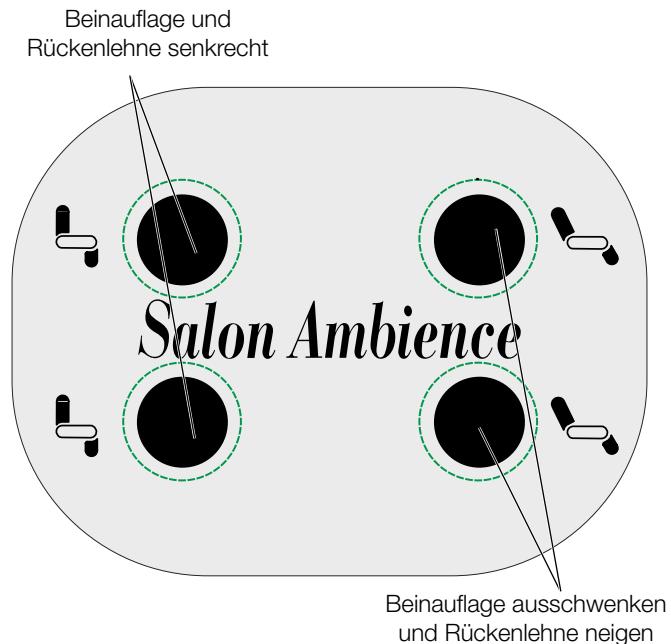

# ANHANG

## UNTERHALTSPFLEGE / WARTUNG

Vor Beginn von Reparaturarbeiten, die ausschließlich von autorisierten Personen vorgenommen werden dürfen, ist die Stromversorgung zu unterbrechen. Stellen Sie sicher, dass z.B. durch eine auftretende Undichtigkeit kein Wasser in die Steckdose gelangen kann. Frisch- und Abwasserverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz und Dichtheit von ausschließlich autorisierten Personen zu überprüfen. Die Beckenbefestigung, die Kippmechanik und Wasser-/ Abwasserverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz und einwandfreie Kippfunktion des Beckens zu überprüfen.

## REINIGUNG / PFLEGE

Polsterreinigung mit weichem Schwamm, lauwarmen Wasser und Neutralseife. Keine Gewährleistung / Garantieleistung bei Verfärbung durch Übertragung von Textilfarben (z.B. Jeans), Haarfarbe u.s.w. oder unsachgemäße Polsterpflege mit alkohol-, lösungs-, scheuermittel- oder wachshaltigen Reinigungsmitteln! Regelmäßige Kontrolle der wasser- und abwasserführenden Leitungen und der Mischbatterie sowie des Massagesystems. Je nach Nutzungsintensität, spätestens jedoch halbjährlich, ist das Einfetten der Massagerollenlaufflächen mit säurefreiem, synthetischem Fett erforderlich.

### WARNUNG

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht an der Mechanik des Waschsessels spielen und die Mechanik der Beinauflage in Gang setzen. Insbesondere der Scherenmechanismus zum Ein- und Ausschwenken der Beinauflage stellt bei Betrieb eine besondere Verletzungsgefahr dar. Ausschließlich das Salonpersonal sollte die Bedienung der Mechanik vornehmen.

# Salon Ambience

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

WU/036

Contient des informations sur l'installation et de la maintenance pour le mobilier de coiffure Revolution<sup>+</sup> de la marque Salon Ambience.

**Salon Ambience**

Mod: ADVANTAGE<sup>+</sup>  
REVOLUTION<sup>+</sup>/LUXURY

220-240 V 50/60 HZ 100W



FR

# SOMMAIRE

## CHAPITRE 1: INTRODUCTION

Introduction.....	35
Au sujet de votre mobilier de coiffure.....	36

## CHAPITRE 2: INSTALLATION

Les mesures.....	37
Installation du mobilier de coiffure: Eau.....	38
Installation du mobilier de coiffure: Electricité.....	39

## CHAPITRE 3: INSTRUCTION

Utilisation du mobilier de coiffure: Revolution <sup>+</sup> WU/035.....	40
Utilisation du mobilier de coiffure: Revolution <sup>+</sup> WU/036.....	41

## ANNEXE:

Maintenance Générale.....	42
Entretien.....	42
Caractéristiques générales.....	42
Déclaration de conformité.....	63

# INTRODUCTION

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035  
WU/036


**Merci d'avoir choisi le mobilier de coiffure  
Salon Ambience ; C'est un excellent choix!**

Le nouveau bac de lavage REVOLUTION<sup>+</sup> de Salon Ambience offre un confort et un style extraordinaire, il est caractérisé par des détails très raffinés et un repose-pieds électrique et surtout par le massage NEW SHIATSU<sup>®</sup> de nouvelle génération. Sa forme carrée ajoute du style au salon en gardant le confort caractéristique de tous les produits Salon Ambience.

Le massage NEW SHIATSU<sup>®</sup> du nouveau bac lavage REVOLUTION<sup>+</sup> de Salon Ambience est spécifiquement conçu pour détendre les muscles et apaiser les tensions dans la région lombaire, le sacrum et les régions dorsales, laissant une sensation de légèreté, de relaxation. Le massage travaille sur quatre points de pression et à une plus grande surface de travail que les systèmes actuels de shiatsu.


## AU SUJET DE VOTRE MOBILIER DE COIFFURE

Disponible dans une large gamme de couleurs Sky

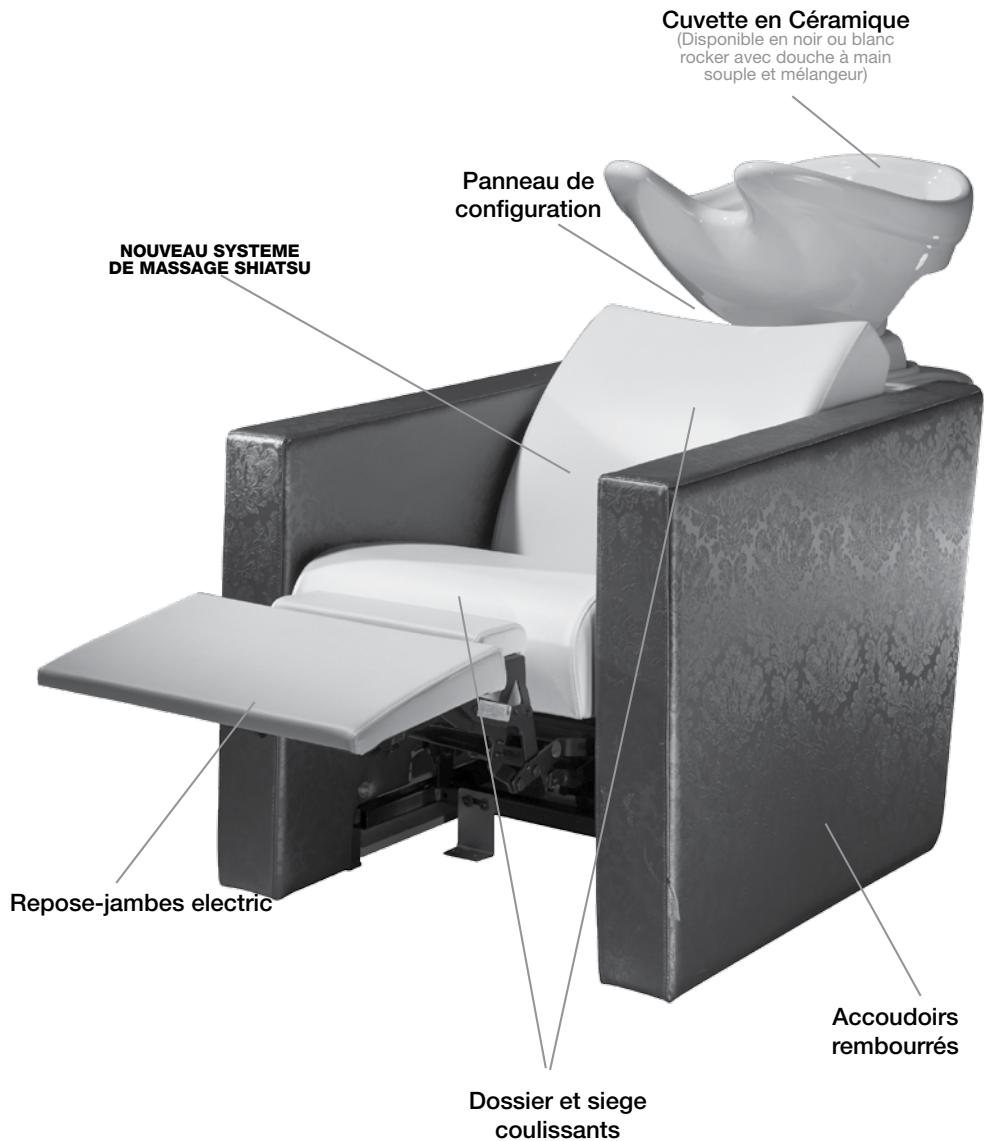


## INSTALLATION

### LES MESURES

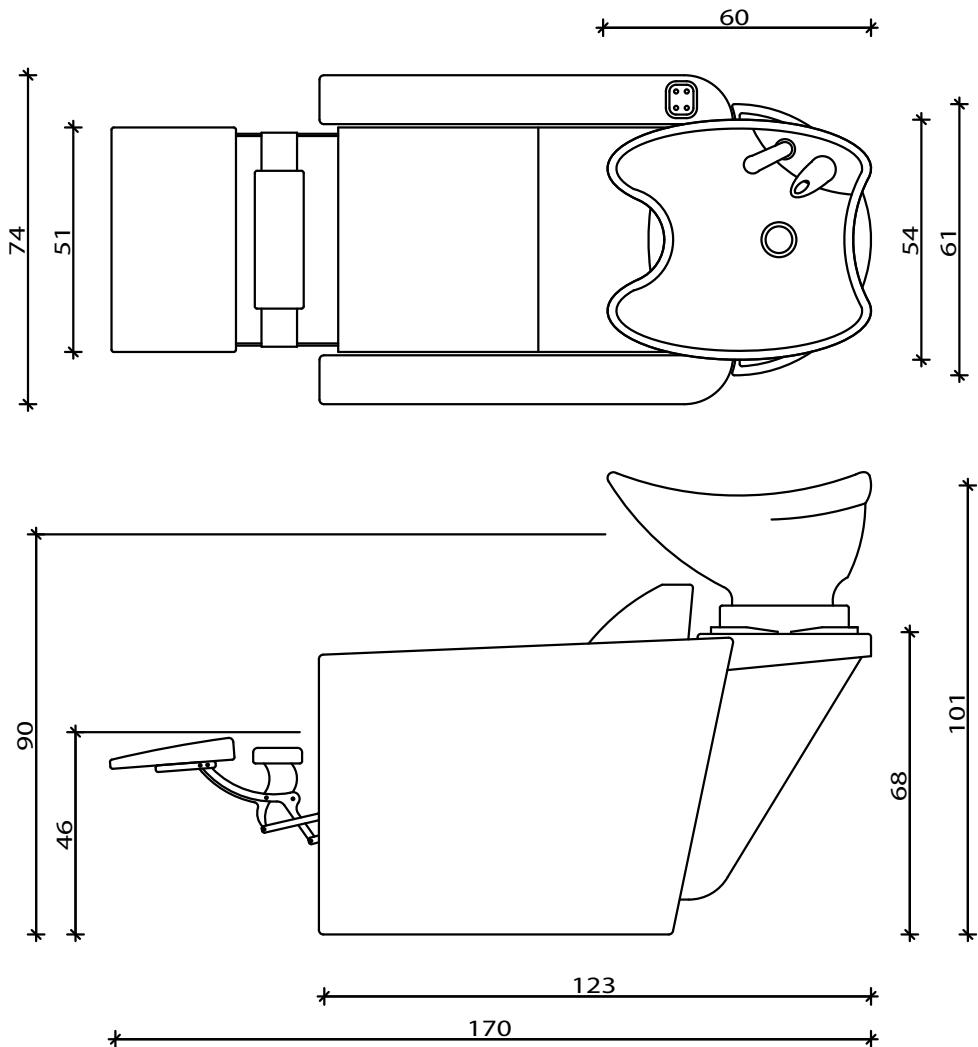

## INSTALLATION DU MOBILIER DE COIFFURE: EAU

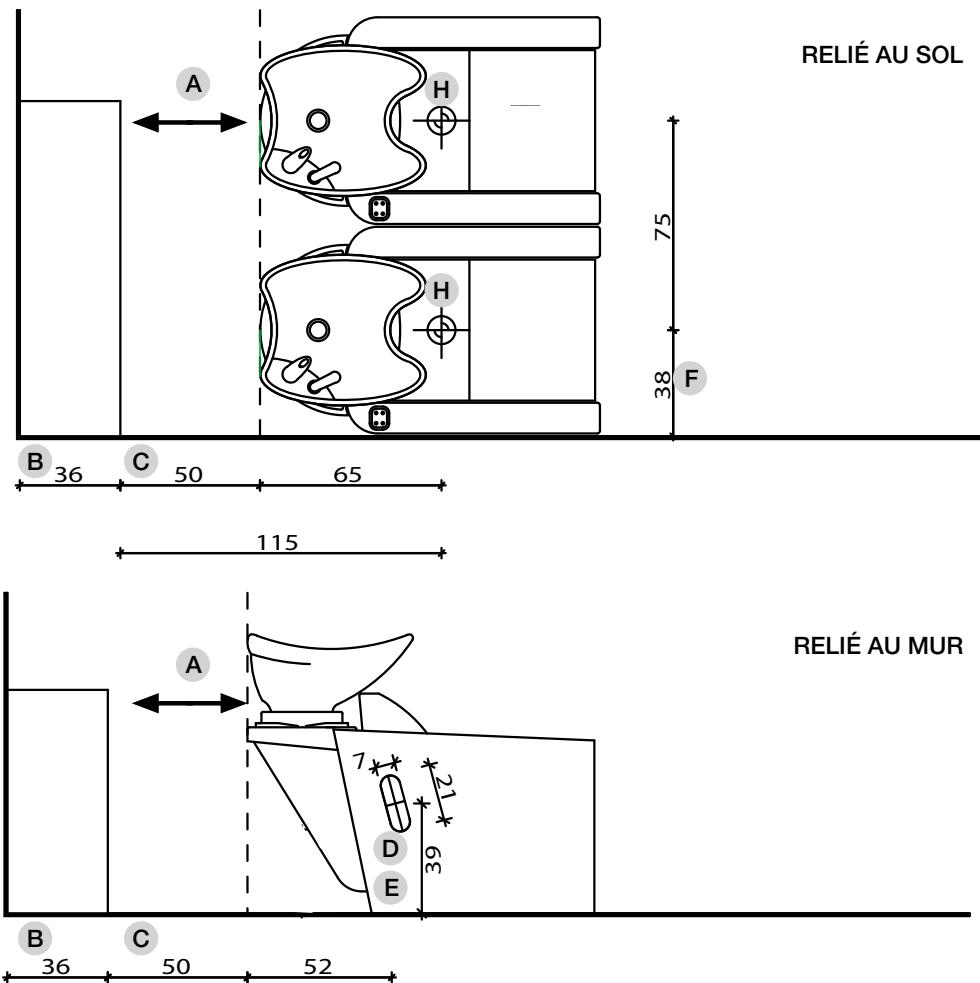

**A** Espace de travail

**B** 36 cm pour le cabinet 'Service Centre'  
48 cm pour le cabinet 'Wall System'

**C** Différentes mesures- pas moins de 50cm


**D** Entrant tuyau d'eau chaude et froide

**E** Tuyau d'eau de sortie

**F** Mesurez à partir du mur

**H** Remplissage d'eau 3 / 8 "  
Echappement ø40

## INSTALLATION DU MOBILIER DE COIFFURE: ELECTRICITÉ

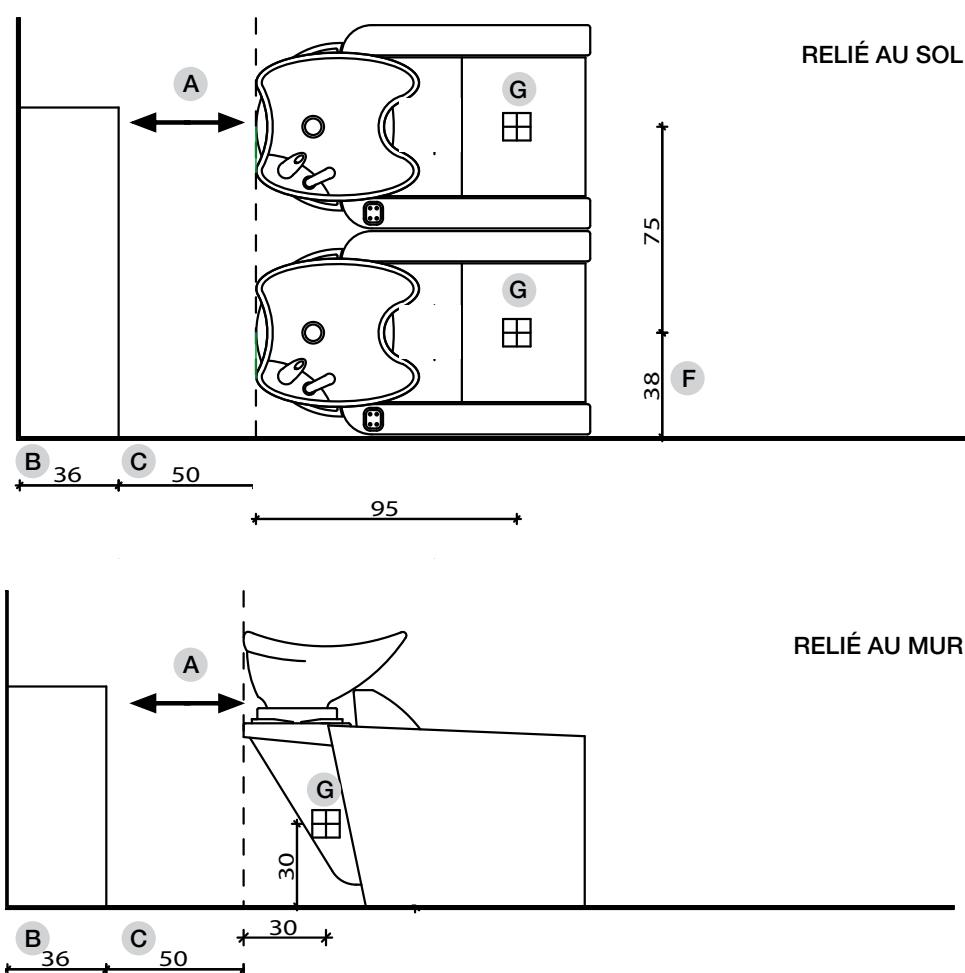

**A** Espace de travail

**B** 36 cm pour le cabinet 'Service Centre'  
48 cm pour le cabinet 'Wall System'

**C** Différentes mesures- pas moins de 50cm


**F** Mesurez à partir du mur

**G** Point d'électrique - 220V

# INSTRUCTION


## UTILISATION DU MOBILIER DE COIFFURE:

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

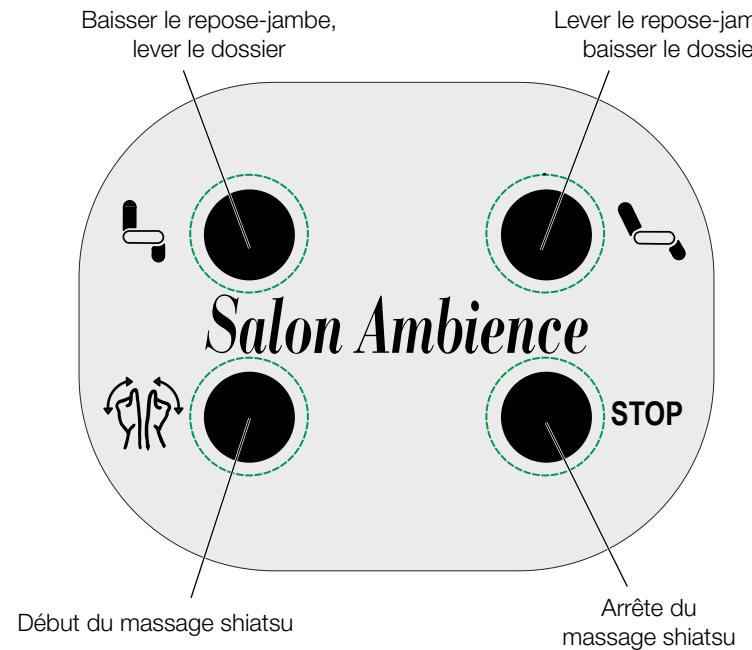

## UTILISATION DU MOBILIER DE COIFFURE:

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/036

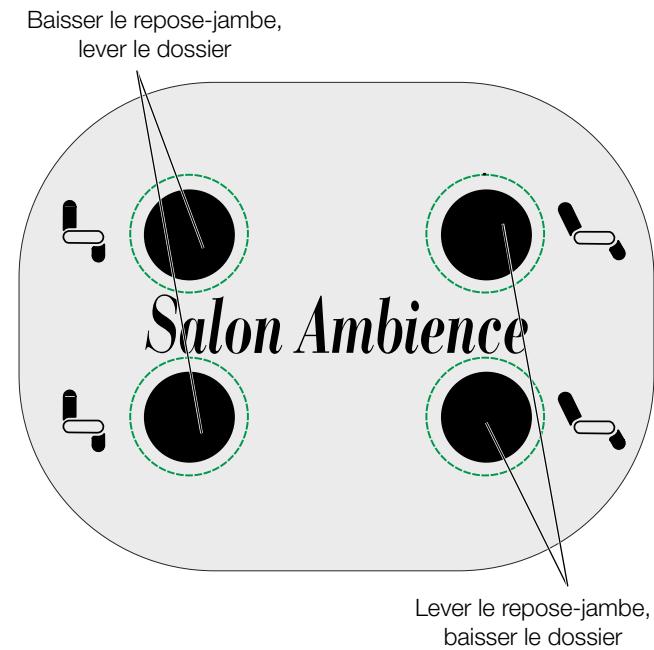

# ANNEXE

## MAINTENANCE GÉNÉRALE

Veuillez vous rappelez, qu'il est important de toujours débrancher l'unité d'alimentation de votre mobilier de coiffure lors de n'importe quelle réparation par un personnel compétent.

Afin d'éviter des fuites d'eau jusqu'à la douille électrique, vérifier de temps de temps que tous les raccordements soient bien sécurisés par le biais d'un personnel compétent.

Vérifier de temps en temps la fixation du support de la cuvette pour assurer un mouvement correct.

## NETTOYAGE

Quand on veut nettoyer la tapisserie il faut utiliser seulement de l'eau et du savon.

N'utiliser jamais des produits avec alcool pour nettoyer le bac lavage.

Tous les six mois contrôler les raccordements du système de l'eau et la toile gommé des roulettes de massage et éventuellement, selon la fréquence d'emploi, la lubrifier avec graisse synthétique du type TOPAS NB 52.

### AVERTISSEMENT:

Ces meubles spécifiques ne sont pas adaptés aux enfants, jouer avec le mécanisme du fauteuil peut être dangereux. Toujours rester dans une position droite et détendue. Gardez les mains et les pieds hors du mécanisme. Ce mobilier de coiffure est seulement adapté aux clients du salon.

# Salon Ambience

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

WU/036

Contiene información para la instalación y el mantenimiento de los lavacabezas Revolution<sup>+</sup> de Salón Ambience.

**Salon Ambience**

Mod: ADVANTAGE<sup>+</sup>  
REVOLUTION<sup>+</sup>/LUXURY

220-240 V 50/60 HZ 100W



ES

# INDICE

## CAPITULO 1: INTRODUCCION

Introducción.....	45
Información del lavacabezas.....	46

## CAPITULO 2: INSTALACION

Medidas.....	47
Instalación del lavacabezas: Fontanería.....	48
Instalación del lavacabezas: Electricidad.....	49

## CAPITULO 3: INSTRUCCIONES

Uso del lavacabezas: Revolution <sup>+</sup> WU/035.....	50
Uso del lavacabezas: Revolution <sup>+</sup> WU/036.....	51

## A P E N D I C E

Mantenimiento general.....	52
Limpieza.....	52
Características técnicas.....	52
Declaración de conformidad.....	63

# INTRODUCCION

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035  
WU/036


### Felicidades por haber elegido este lavacabezas Salón Ambience - una excelente elección!

El extraordinario lavacabezas REVOLUTION<sup>+</sup> de Salón Ambience ofrece un sorprendente estilo y confort; elegante y cuidadosamente diseñado, está provisto de apoya piernas eléctrico y un sistema de masaje NEW SHIATSU de nueva generación. Su forma curvada añade carácter al salón, manteniendo al mismo tiempo el extraordinario confort de todos los productos Salón Ambience.

El masaje NEW SHIATSU del nuevo lavacabezas REVOLUTION<sup>+</sup> de Salón Ambience está específicamente diseñado para relajar los músculos y aliviar la tensión de la zona lumbar, sacra y dorsal, dejando una sensación de ligereza, tonicidad y relajación en el cliente. El masaje trabaja en cuatro puntos diferentes de presión equilibrada y tiene una superficie de trabajo más amplia que las versiones hasta ahora utilizadas.


## INFORMACION DEL LAVACABEZAS

Disponible en una amplia gama de Sky Colours

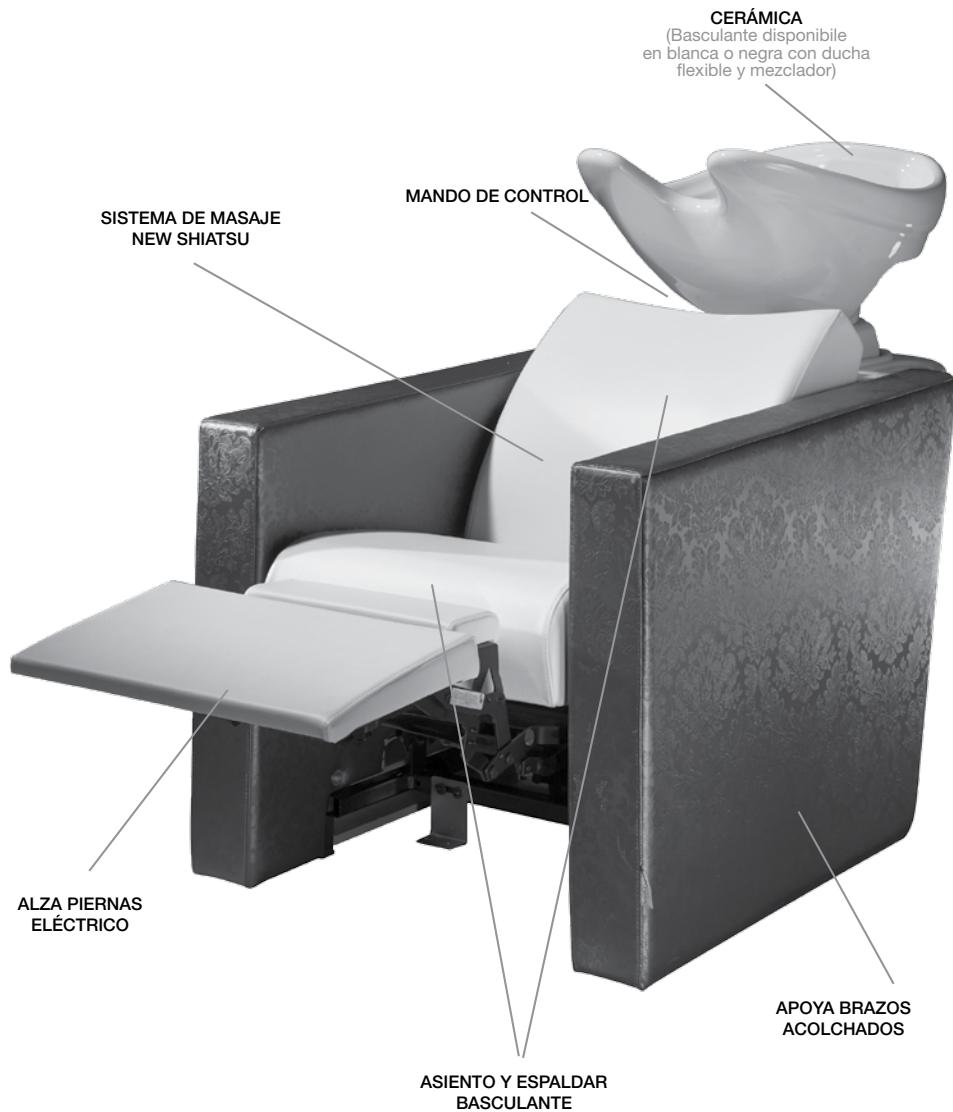


## INSTALACION

### MEDIDAS

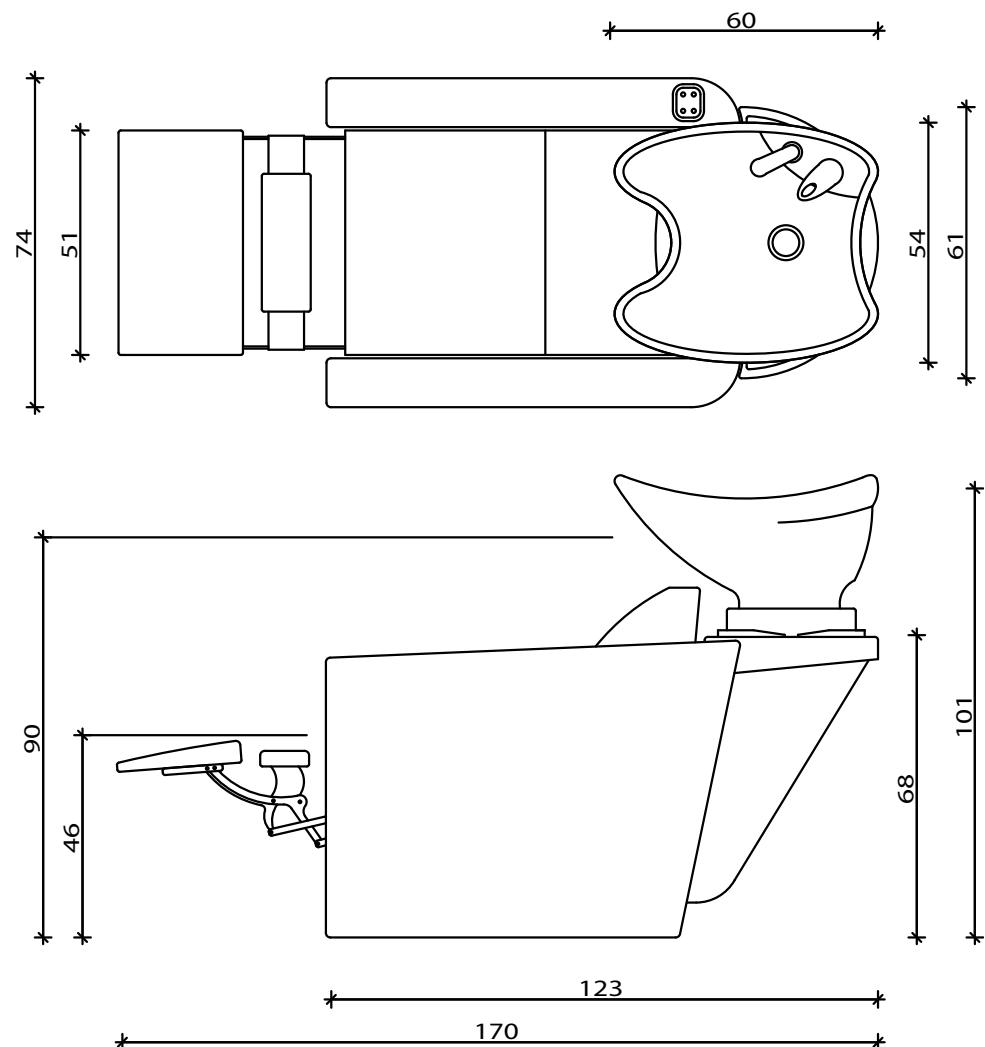

## INSTALACIÓN DEL LAVACABEZAS: FONTANERÍA

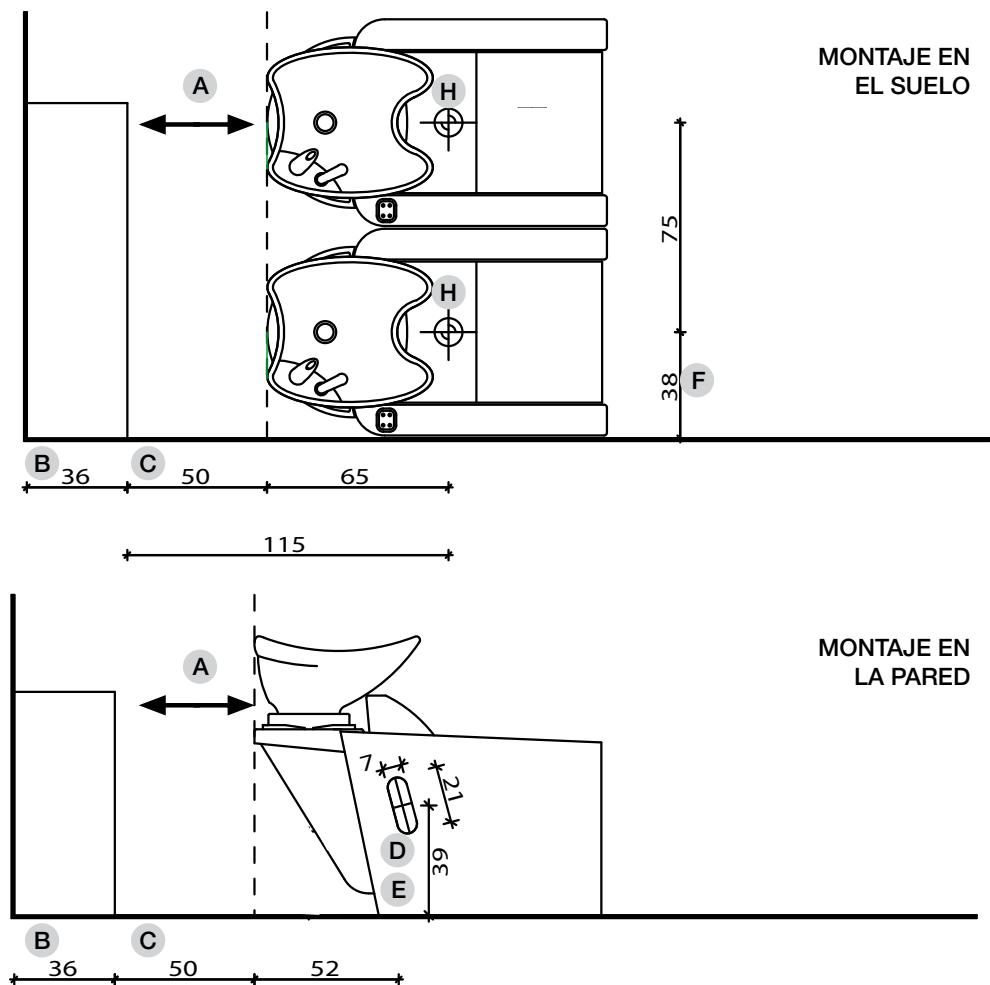

**A** Zona de trabajo

**B** 36 cm medida del mueble "Service Center"  
48 cm medida del mueble "Wall System"

**C** Medida variable - Nunca inferior a 50 cm.


**D** Entrada de agua caliente y fría

**E** Salida tubo desague

**F** Medida desde la pared

**H** Entrada de agua 3/8"  
Tubo desague diam. 40

## INSTALACIÓN DEL LAVACABEZAS: ELECTRICIDAD

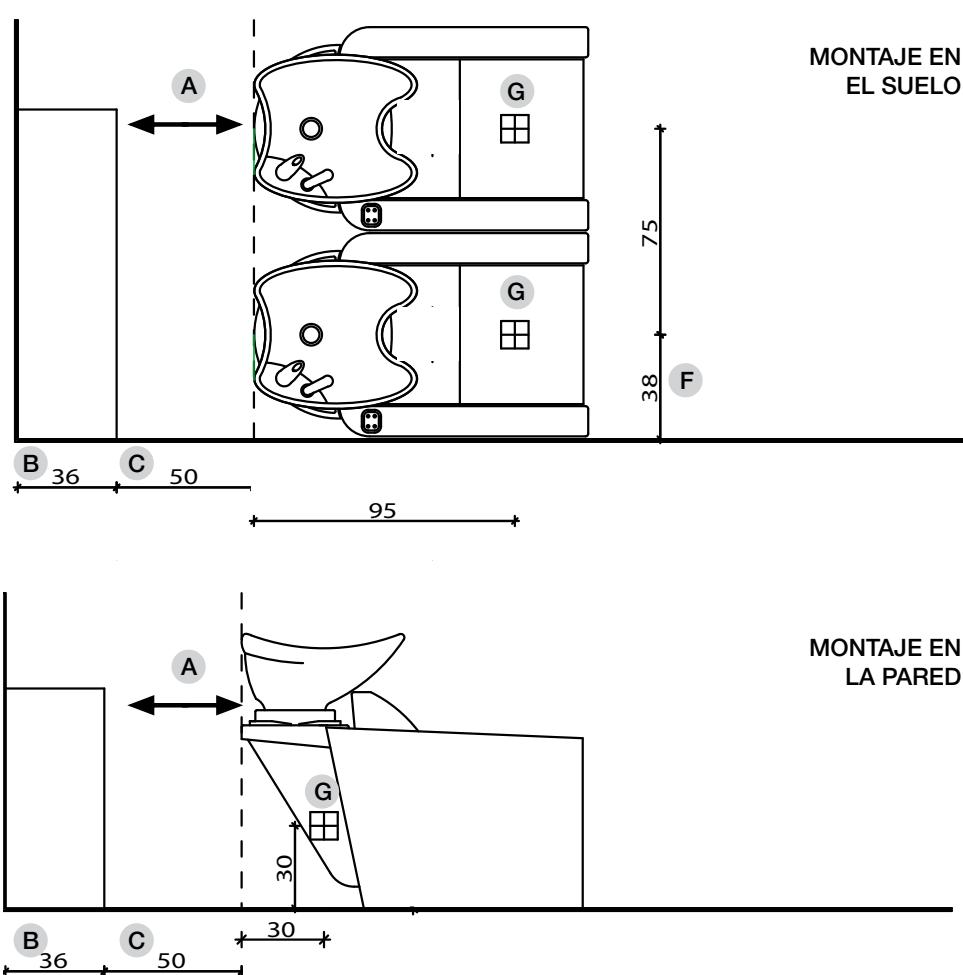

**A** Zona de trabajo

**B** 36 cm medida del mueble "Service Center"  
48 cm medida del mueble "Wall System"

**C** Medida variable - Nunca inferior a 50 cm.

**F** Medida desde la pared


**G** Punto eléctrico 220V

# INSTRUCCIONES

## USO DEL LAVACABEZAS REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

Baja el apoya piernas,  
sube el espaldar

Sube el apoya piernas,  
reclina el espaldar

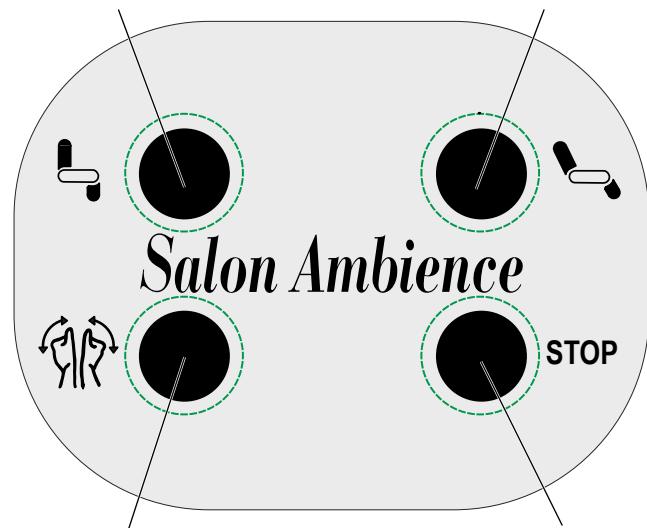


Inicia sistema de shiatsu

Detiene sistema de shiatsu



## USO DEL LAVACABEZAS REVOLUTION<sup>+</sup> WU/036

Baja el apoya piernas,  
sube el espaldar

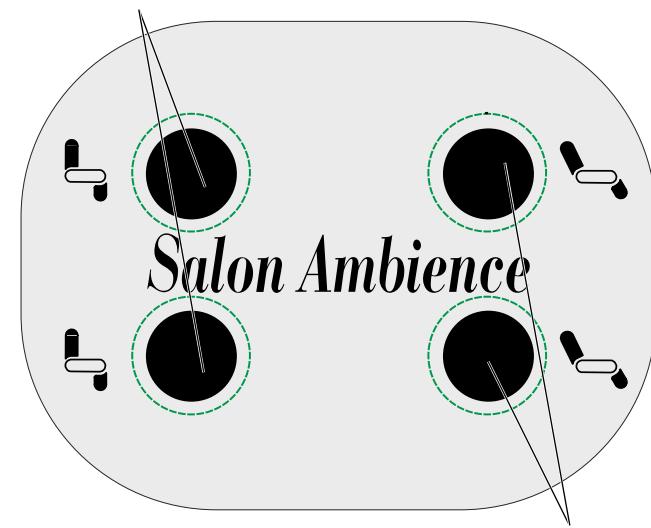

Sube el apoya piernas,  
reclina el espaldar



# APENDICE

## MANTENIMIENTO GENERAL

Recuerde siempre desconectar el lavacabezas de la red eléctrica durante cualquier reparación, que debe ser realizada por personal cualificado. Verifique periódicamente que no existan perdidas de agua en la conexión de fontanería, que debe ser realizada por personal cualificado. Comprobar periódicamente el montaje de la cerámica, para garantizar el correcto apoyo por el movimiento.

## LIMPIEZA

Para la limpieza de la tapicería usar solo agua y jabón neutro. No usar nunca productos que contengan alcohol para la limpieza del lavacabezas. Cada seis meses inpeccione las conexiones del agua y la tela recubierta de goma, las ruedas del masaje y según la frecuencia de uso, lubricar con una grasa sintética TOPAS NB 52.

# Salon Ambience

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

WU/036

Bevat informatie betreffende  
installatie en onderhoud van  
de salon Ambience wasstoelen  
Revolution+

### ADVERTENCIA

No permita que los niños jueguen con el lavacabezas ni utilicen el mecanismo. El apoya piernas se repliega hacia abajo y puede causar daño a los niños. Dejarlo siempre en posición vertical y cerrado. Dejar siempre las manos y los pies fuera del mecanismo.

**Salon Ambience**

Mod: ADVANTAGE<sup>+</sup>  
REVOLUTION<sup>+</sup>/LUXURY

220-240 V    50/60 HZ    100W



NL

# INDEX

# INTRODUCTIE

## HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE

Introductie.....	55
Over uw wasstoel.....	56

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035  
WU/036

## HOOFDSTUK 2: INSTALLATIE

Afmetingen.....	57
Installeer uw wasstoel: water.....	58
Installeer uw wasstoel: electriciteit.....	59

## HOOFDSTUK 3: INSTRUCTIES

Gebruik van uw wasstoel: Revolution <sup>+</sup> WU/035.....	60
Gebruik van uw wasstoel: Revolution <sup>+</sup> WU/036.....	61

## APPENDIX


Algemeen onderhoud.....	62
Schoonmaken.....	62
Technische gegevens.....	62
Verklaring van overeenstemming.....	63

**Wij danken u hartelijk dat u gekozen hebt voor deze  
Salon Ambience wasstoel- een prima keus!**

De prachtige REVOLUTION<sup>+</sup> washunit van Salon Ambience biedt de klant een fantastisch comfort en een bijzondere stijl – een verfijnde, schitterend geproduceerde washunit met een elektrisch verstelbare beensteun, met een rechthoekige vormgeving, die een speciaal karakter aan de salon geeft, terwijl ook het fantastische comfort dat van een Salon Ambience product verwacht wordt bewaard blijft. Het Nieuw SHIATSU® massage system is speciaal ontwikkeld om de spieren te ontspannen en druk te verminderen in de lagere rugdelen en tevens de klant het gevoel te geven van ontspanning. Het massage systeem werkt op 4 verschillende drukpunten en heeft een breder werkvlak dan de bestaande Shiatsu systemen.


## OVER UW WASSTOEL

Leverbaar in een breed scala van Skai kleuren.

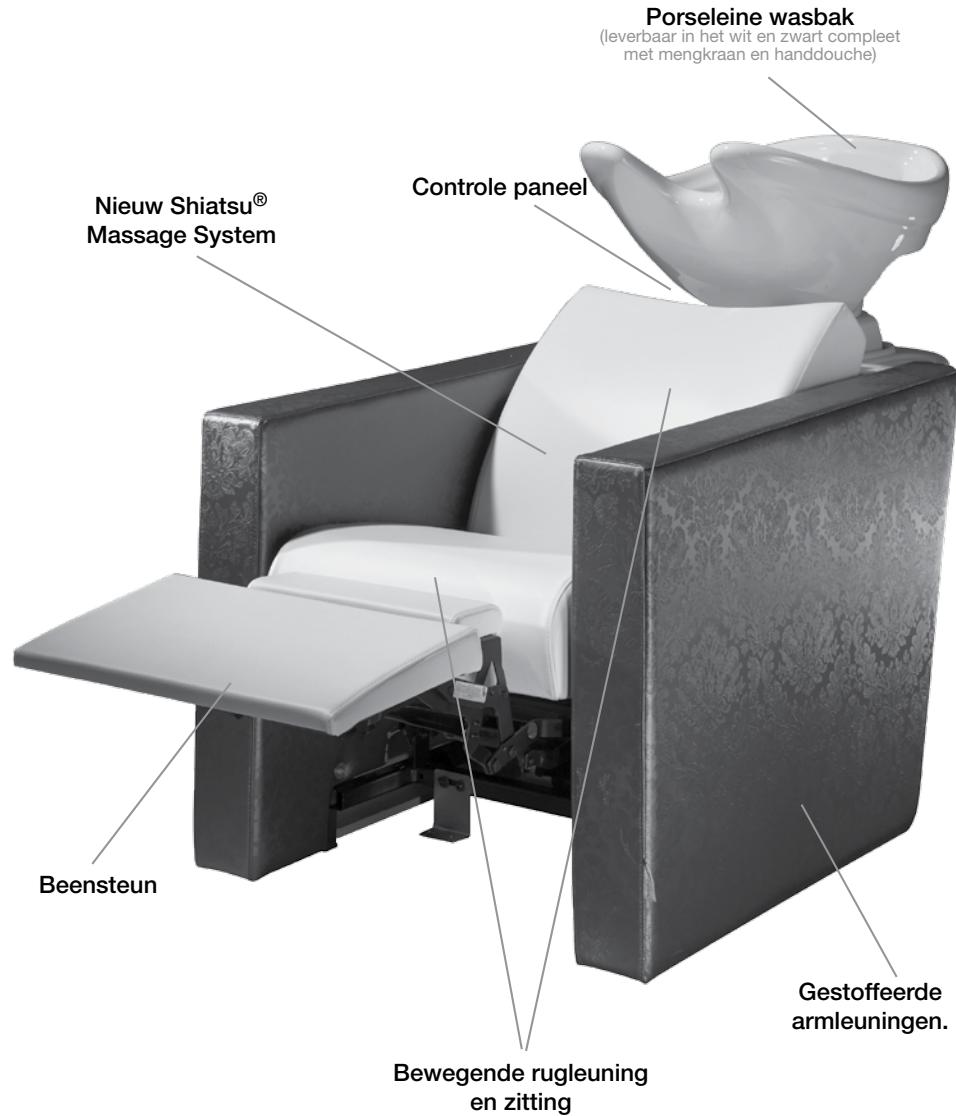


## INSTALLATIE

### AFMETINGEN

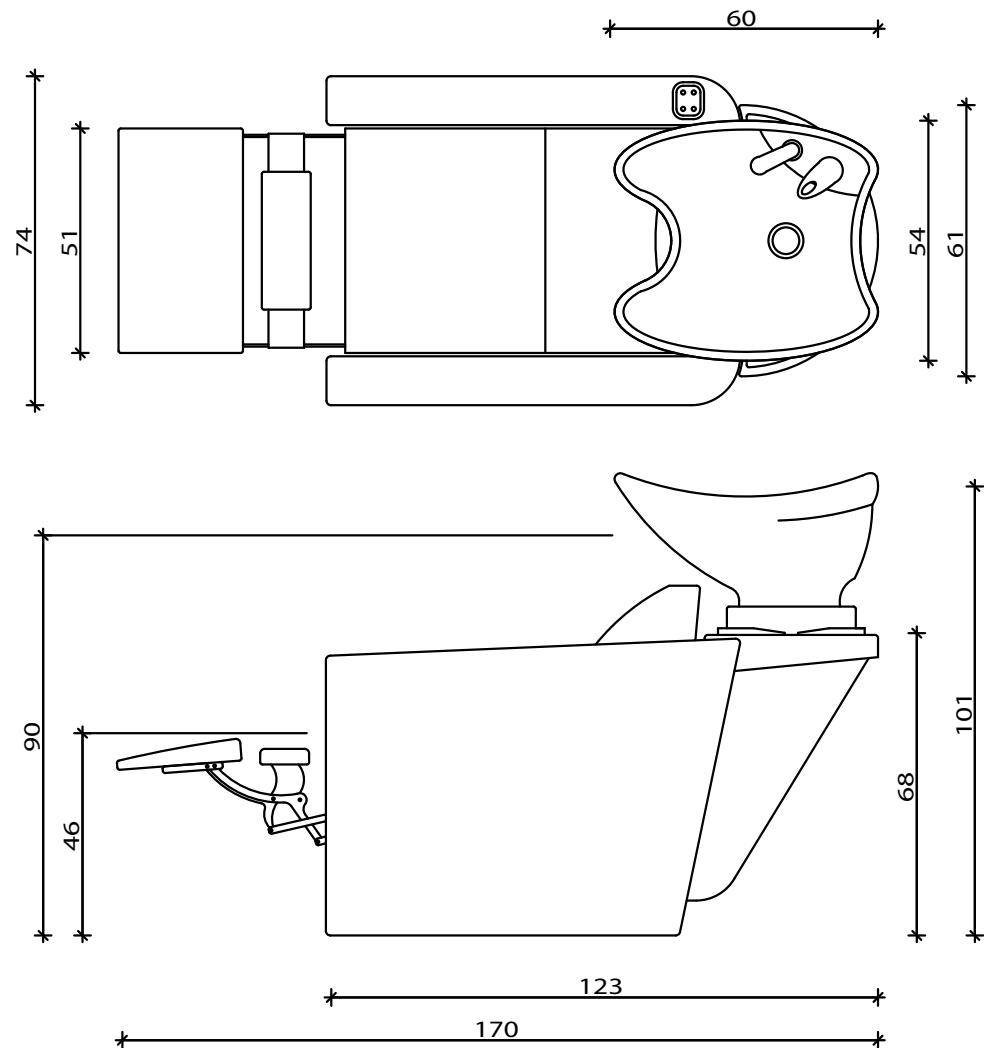


## INSTALLEER UW WASSTOEL; WATER

### VLOER BEVESTIGING

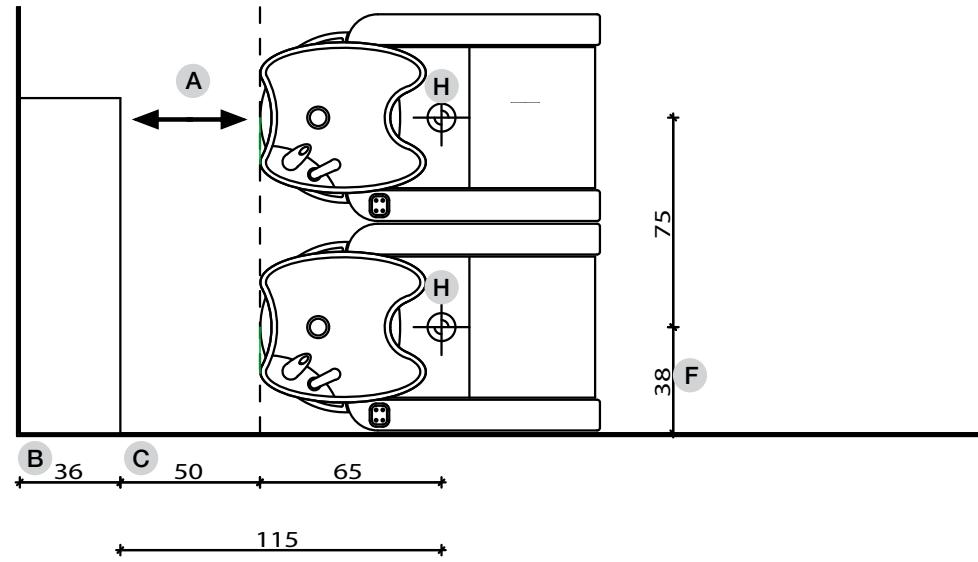

### WAND BEVESTIGING

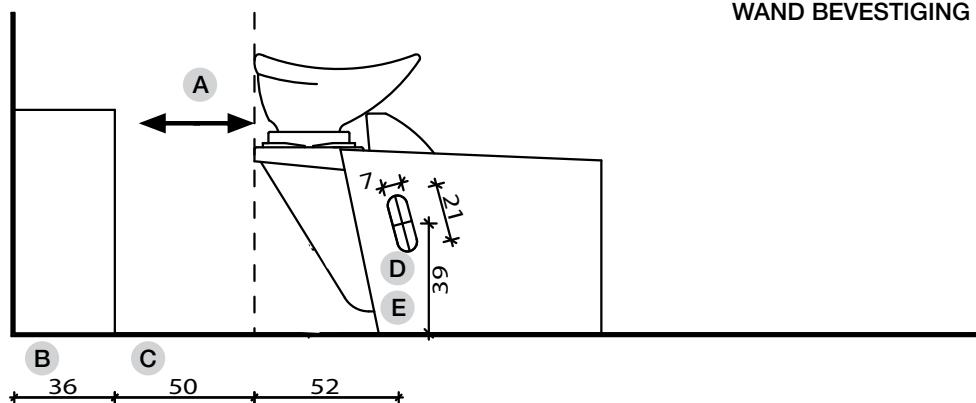

**A** Werkruimte

**B** 36 cm afstand van het muur "Service Centre"  
48 cm afstand van het muur "Wall System"

**C** Variabele maat - minimaal 50 cm

**D** Inkomende warm en koud water toevoer


**E** Uitgang water afvoer

**F** Afstand van de muur


**H** Water toevoerpijp 3 / 8 "  
Afvoerpijp Ø40

## INSTALLEER UW WASSTOEL: ELEKTRICITEIT

### VLOER BEVESTIGING

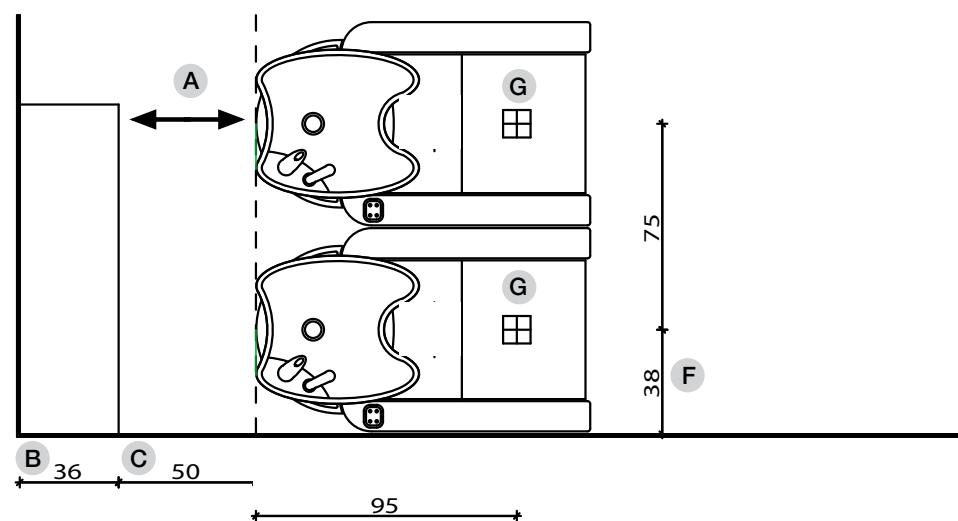

### WAND BEVESTIGING

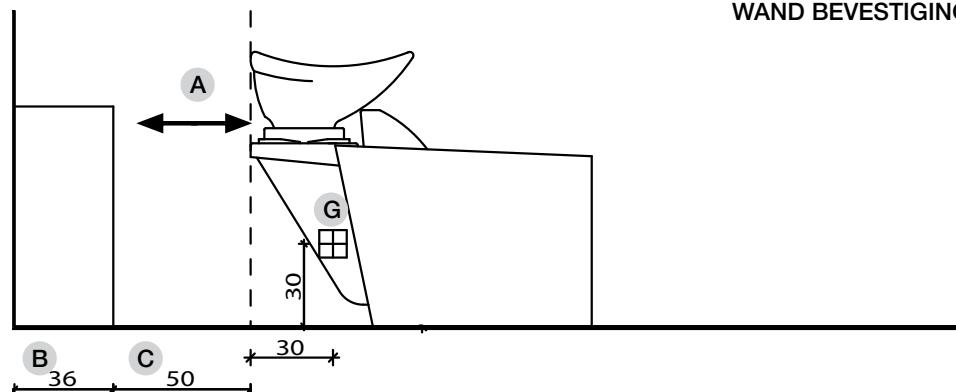

**A** Werkruimte

**B** 36 cm afstand van het muur "Service Centre"  
48 cm afstand van het muur "Wall System"

**C** Variabele maat - minimaal 50 cm


**F** Afstand van de muur

**G** Elektrische aansluiting - 220V

# INSTRUKTIES


## GEBRUIK VAN UW WASSTOEL

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035

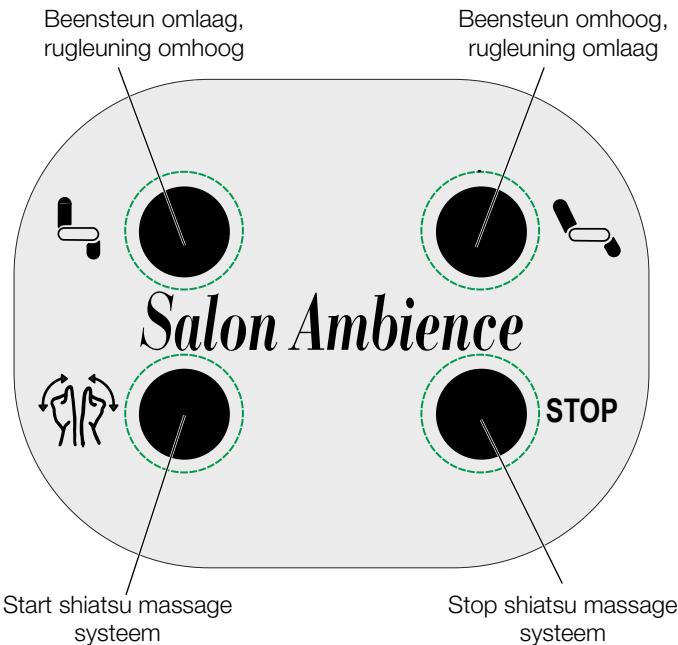

## GEBRUIK VAN UW WASSTOEL

REVOLUTION<sup>+</sup> WU/036

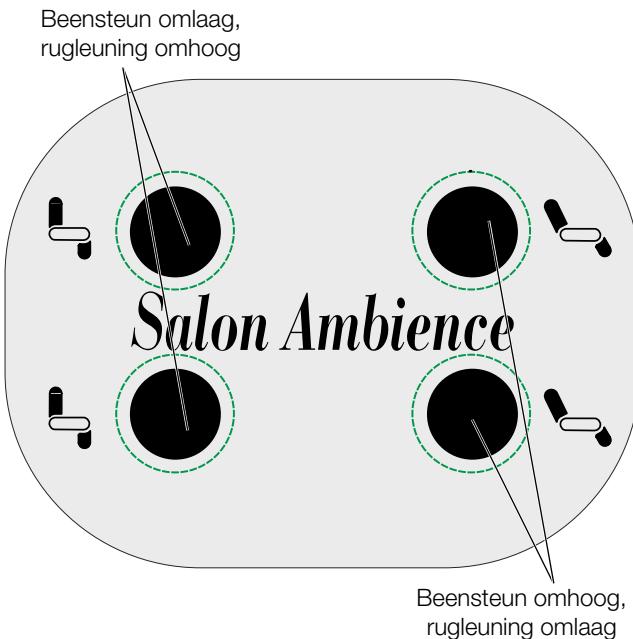

# APPENDIX

## ALGEMEEN ONDERHOUD

Bij een eventuele reparatie van de wasstoel moet u altijd de stroom uitschakelen, gebruik maken van vakmensen.

Vermijd dat water op de elektrische verbinding kan komen, laat de verbindingen regelmatig door vakmensen controleren.

Controleer regelmatig de bevestiging van de wasbak om zeker te zijn van goede bevestiging en beweging.

## ONDERHOUD

Gebruik alleen water en neutrale zeep bij het schoonmaken van de stoffering.

Gebruik nooit producten op alcohol basis om de washunit schoon te maken.

Controleer elke 6 maanden de wateraanvoeren en afvoer en de rubberen massage wielen en de beschermplaat tussen de wielen en de stoffering.

Afhankelijk van het gebruik moet u een beetje vet op de wielen smeren om de unit goed te laten werken.

## ATTENTIE

Laat kinderen niet spelen op deze beweegbare wasstoel of het mechanisme bedienen. De beensteun gaat naar beneden en kan een kind mogelijk verwonden. Laat de beensteun altijd rechtop staan in de gesloten positie. Houdt de handen vrij van het mechanisme.

**Salon Ambience**

Mod: ADVANTAGE<sup>+</sup>  
REVOLUTION<sup>+</sup>/LUXURY

220-240 V 50/60 Hz 100W



# Salon Ambience

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Noi: Salon Habitat (Italia)

Via Lazzaretti, 12

42122 Reggio Emilia – Italia

Attestiamo che la componentistica elettrica inserita nel nostro

### REVOLUTION<sup>+</sup> WU/035 e WU/036

è conforme alle seguenti disposizioni di legge europee:

- 2004/108/CE e successive modifiche: disposizione di legge del Parlamento Europeo per l'allineamento delle leggi degli stati membri a proposito della tollerabilità elettromagnetica.

Per tale kit sono rispettate le seguenti norme:

EN 55014-1 prove di emc - emissioni

EN 55014-2 prove di emc - immunità

EN 61000-3-2/3 Norme cogenti per il contenimento delle armoniche e delle fluttuazioni

EN 62233 Metodi di misura per campi elettromagnetici degli apparecchi elettrici  
di uso domestico e similari con riferimento all'esposizione umana

- 2006/95/CE e successive modifiche: disposizione di legge del Parlamento Europeo per l'allineamento delle leggi degli stati membri a proposito della 'bassa tensione'.

Per tale kit sono rispettate le seguenti norme:

EN 60335-1 Norme di sicurezza sugli apparecchi per uso domestico

EN 60335-2-32 apparecchi per massaggio per uso domestico e similare

Reggio Emilia, 18 marzo 2011

Salon Habitat (Italia)

Il legale rappresentante

Kerry Dade

SALON HABITAT (ITALIA) SRL

Via Lazzaretti 12 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 276714 Fax 0522 518355

[www.salonambience.com](http://www.salonambience.com) - [info@salonambience.com](mailto:info@salonambience.com)

Registro Imprese di Reggio Emilia n. 01238040354 - REA n. RE 170211

cap. soc.: Euro 70.000,00 i.v.

**Salon Ambience**

Via Lazzaretti 42122 - Reggio Emilia - Italia

**Design Centre**

+39 0522 276747

**International Sales**

+39 0522 276717

**Fax**

+39 0522 276767

**E-mail**

info@salonambience.com

**Web**

[www.salonambience.com](http://www.salonambience.com)

*Salon Ambience*